

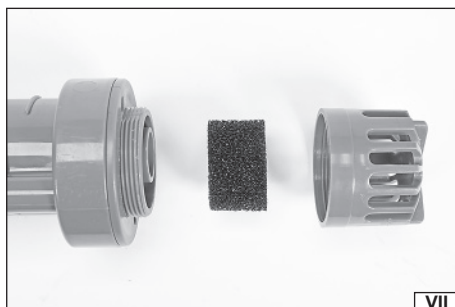
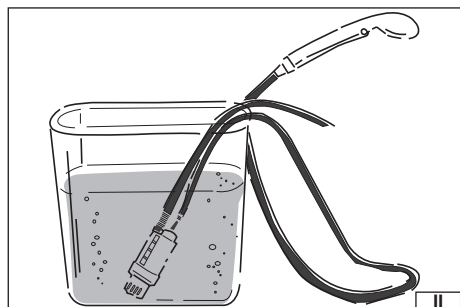


LUND

PL SAMOCHODOWY PRYSZNIC TURYSTYCZNY
EN PORTABLE CAR SHOWER SET
DE CAMPINGDUSCHE
RU ПОРТАТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ДУШ
UA АВТОМОБІЛЬНИЙ ДУШ ПОРТАТИВНИЙ
LT NEŠIOJAMASIS AUTOMOBILINIS DUŠAS
LV PORTATĪVĀ AUTOMAŠĪNAS DUŠA
CZ MOBILNÍ AUTO SPRCHA
SK PRENOSNÁ SPRCHA DO AUTA
HU AUTÓS HORDOZHATÓ ZUHANY
RO DUS PORTABIL MASINA
ES PORTÁTIL DUCHA DE COCHE
FR DOUCHE PORTATIVE POUR VOITURE
IT DOCCIA DA CAMPEGGIO
NL DRAAGBARE DOUCHE
GR ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
BG ПОРТАТИВЕН ДУШ

82991

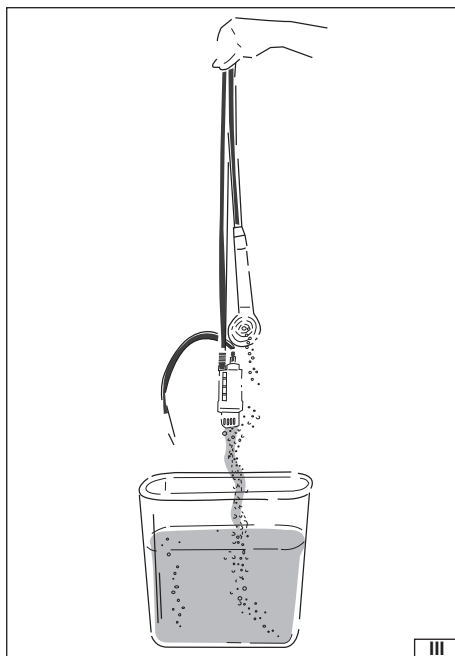

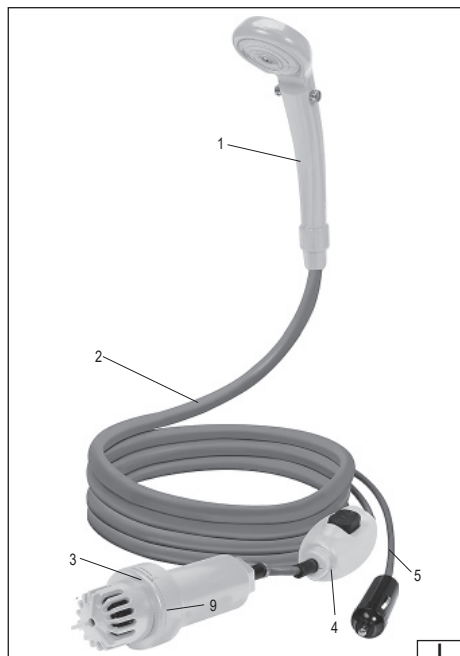

PL

1. słuchawka prysznicowa
2. wąż elastyczny
3. pompa
4. włącznik
5. kabel zasilający z wtyczką

EN

1. hand-held shower head
2. flexible hose
3. pump
4. on/off switch
5. power cord and plug

DE

1. Duschbrause
2. Flexibler Schlauch
3. Pumpe
4. Ein-/Ausschalter
5. Netzkabel mit Stecker

RU

1. лейка для душа
2. гибкий шланг
3. насос
4. выключатель
5. кабель питания с вилкой

UA

1. лійка для душу
2. гнучкий шланг
3. насос
4. вимикач
5. кабель живлення з вилкою

LT

1. dušo galvutė
2. lanksti žarna
3. siurblys
4. jungiklis
5. maitinimo kabelis su kištuku

LV

1. dušas uzgalis
2. elastīga šļūtene
3. sūkņis
4. slēdzis
5. barošanas kabelis ar kontaktakšū

CZ

1. sprchová hlavice
2. flexibilní hadice
3. čerpadlo
4. vypínač
5. napájecí kabel se zástrčkou

SK

1. sprchová hlavica
2. flexibilná hadica
3. čerpadlo
4. zapínač
5. napájací kábel so zástrčkou

HU

1. zuhanyfej
2. rugalmas cső
3. szivattyú
4. bekapcsológomb
5. tápkábel dugóval

RO

1. cap mobil de duș
2. furtun flexibil
3. pompă
4. comutator pornit/oprit
5. cablu electric cu ștecher

ES

1. alcachofa de ducha
2. manguera flexible
3. bomba
4. interruptor
5. cable de alimentación con enchufe

FR

1. douchette à main
2. tuyau flexible
3. pompe
4. interrupteur
5. cordon d'alimentation avec fiche

IT

1. cornetta
2. tubo flessibile
3. pompa
4. interruttore
5. cavo di alimentazione con spina

NL

1. handdouche
2. flexibele slang
3. pomp
4. schakelaar
5. voedingskabel met stekker

GR

1. καταιονητήρας (ντους)
2. ελαστικός σωλήνας
3. αντλία
4. διακόπτης
5. καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα

BG

1. душ спрушалка
2. гъвкав маркуч
3. помпа
4. бутон за включване
5. захранващ кабел с щепсел



Przeczytać instrukcję
Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchgelesen
Прочитать инструкцию
Perskaityti instrukciją
Jálasa instrukciójú
Prečítat návod k použití
Prečítat návod k obsluhu
Olvasni utasítást
Čtešti instrukciunile
Lea la instrucción
Lisez la notice d'utilisation
Leggere il manuale d'uso
Lees de instructies
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
Прочетете ръководството

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Samochodowy prysznic turystyczny składa się ze słuchawki prysznicowej połączonej za pomocą elastycznego węża z niewielką pompą wodną. Zasilanie pompy z samochodowej instalacji elektrycznej pozwala na wzięcie prysznica, mycie samochodu, mycie naczyń czy podlewanie roślin w warunkach biwakowych. Produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego i zabronione jest korzystanie z niego w zastosowaniach komercyjnych. Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca urządzenia zależna jest od właściwej eksploatacji, dlatego:

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.

Za szkody, powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

WYPOSAŻENIE

Prysznic jest dostarczany jako zmontowany i gotowy do użytku. Wraz z produktem dostarczany jest pokrowiec z tworzywa sztucznego.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Jednostka miary	Wartość
Numer katalogowy		82991
Napięcie znamionowe	[V d.c.]	12
Moc znamionowa	[W]	35-60
Stopień ochrony		IPX8
Wydajność	[l/min]	10
Maks. temperatura wody	[°C]	35
Długość węża	[m]	2,0
Długość kabla zasilającego	[m]	4,0
Masa pompy	[g]	80

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Przeczytać wszystkie poniższe instrukcje. Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru albo do uszkodzeń ciała.

PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH INSTRUKCJI

Nie należy korzystać z urządzenia w środowisku o zwiększonym ryzyku wybuchu, zawierającym palne ciecze, gazy lub opary.

Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub ognia.

Urządzenie należy podłączać tylko do sieci elektrycznej o napięciu i częstotliwości widocznych na tabliczce znamionowej urządzenia. Wtyczka kabla zasilającego musi pasować do gniazdka sieciowego. Nie wolno modyfikować wtyczki. Nie wolno stosować żadnych adapterów w celu przystosowania wtyczki do gniazdka. Niemodyfikowana wtyczka pasująca do gniazdka zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Po każdym wykorzystaniu należy odłączyć wtyczkę kabla zasilającego od gniazda sieciowego.

Nie przeciągać kabla zasilającego. Nie używać kabla zasilającego do noszenia, podłączania i odłączania wtyczki od gniazda sieciowego. Unikać kontaktu kabla zasilającego z ciepłem, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzenie kabla zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego (np. przecięcie, stopienie izolacji) należy natychmiast odłączyć wtyczkę kabla od gniazda, a następnie przekazać produkt do autoryzowanego zakładu naprawczego. Zabronione jest użytkowanie urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym. Zabroniona jest naprawa kabla zasilającego, kabel musi zostać wymieniony na nowy w autoryzowanym punkcie serwisowym. W przypadku stosowania przedłużaczy, należy stosować przedłużacze o parametrach zasilania takich jak widoczne na tabliczce znamionowej urządzenia. W przypadku zauważenia uszkodzenia jakiegokolwiek części urządzenia zabronione jest jego dalsze użytkowanie. W takim przypadku należy urządzenie przekazać do autoryzowanego punktu serwisowego lub wymienić tę część samodzielnie o ile instrukcja użytkownika pozwala na takie działania naprawcze.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z wymianą części, czyszczeniem lub regulacją należy urządzenie wyłączyć, a wtyczkę kabla zasilającego odłączyć od gniazda sieciowego.

Przed wymianą akcesoriów należy urządzenie wyłączyć, a wtyczkę kabla zasilającego odłączyć od gniazda sieciowego.

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny

bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Ostrzeżenie! Unikać kontaktu wody z zasilaniem. Należy nie zanurzać wtyczki zasilającej lub włącznika w wodzie. Nie kierować strumienia wody w kierunku wtyczki, gniazdka oraz na instalację elektryczną.

Produkt może pracować tylko z wodą czystą. Zanieczyszczenia, szczególnie w postaci: piasku, mułu lub kamieni doprowadzą do uszkodzenia pompy. Zabronione jest pompowanie innych płynów niż czysta woda, w szczególności płynów łatwopalnych, żrących, rozpuszczalników oraz olejów. Nie dodawać do wody żadnych substancji, np. detergentów.

Nigdy nie zostawiać produktu bez nadzoru jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do instalacji elektrycznej.

Podczas użytkowania, pompa musi być cały czas zanurzona pod powierzchnią wody. Praca pompy bez wody doprowadzi do jej przegrzania i nieodwracalnego uszkodzenia.

OBSŁUGA PRODUKTU

Umieścić pompę pod powierzchnią wody tak, aby cała pompa była zanurzona (II).

Upewnić się, że włącznik znajduje się w pozycji wyłączony – O, aby się upewnić należy nacisnąć włącznik i przestawić go w pozycję wyłączony.

Podłączyć wtyczkę kabla zasilającego do instalacji elektrycznej.

Skierować wylot prysznica w bezpieczne miejsce, z dala od urządzeń elektrycznych.

Włącznik przestawić w pozycję włączony – I.

Odczekać, aż z wylotu prysznica zacznie wydobywać się woda.

Podczas używania nie wyciągać pompy z wody. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, prysznic nie będzie działał prawidłowo w przypadku ponownego umieszczenia pompy w wodzie. Jeżeli woda nie wypływa z prysznica po umieszczeniu pompy w wodzie, wyłączyć prysznic za pomocą włącznika, odłączyć wtyczkę kabla zasilającego, a następnie przytrzymać wąż pionowo, aby wypłynęła cała woda (III). Umieścić pompę pod powierzchnią wody i uruchomić prysznic ponownie, zgodnie z opisaną powyżej procedurą.

Po zakończeniu korzystania z prysznica, należy prysznic wyłączyć za pomocą włącznika. Odłączyć wtyczkę kabla zasilającego od gniazdka instalacji elektrycznej, a następnie przytrzymać wąż pionowo, aby wypłynęła cała woda (III).

Następnie przystąpić do konserwacji.

Regulacja prysznica

Prysznic posiada możliwość bezstopniowej regulacji intensywności strumienia wody (IV). Przesunięcie regulatora w kierunku oznaczonym „Min” zmniejsza strumień wody, ale nie jest go w stanie całkowicie zatrzymać. Przesunięcie regulatora w kierunku oznaczonym „Max” zwiększa intensywność strumienia wody.

Słuchawka prysznica jest wyposażona w uchwyt mocowany do ściany za pomocą przyssawki lub haczyka. Umożliwia to zawieszenie słuchawki (V).

KONSERWACJA, TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Po zakończeniu użytkowania należy produkt całkowicie opróżnić z wody. Zapobiegnie to rozwojowi mikroorganizmów wewnątrz instalacji wodnej, a także zapobiegnie uszkodzeniu produktu, które mogłyby wywołać zamarzająca woda.

Odkręcić koszyk pompy i wyciągnąć gąbkowy filtr pompy (VII). Filtr oraz koszyk, wypłukać po strumieniem bieżącej, letniej wody, a następnie wysuszyć i zamontować ponownie do pompy. Zabronione jest używanie pompy bez zamontowanego filtra.

Zewnętrzne powierzchnie produktu czyścić za pomocą lekko wilgotnej szmatki, a następnie osuszyć lub pozostawić do wyschnięcia.

Produkt transportować i przechowywać w dołączonym pokrowcu. Produkt przechowywać w miejscach zacienionych i dobrze wentylowanych. Miejsce przechowywania powinno uniemożliwiać dostęp do produktu osobom nieuprawnionym.



Ten symbol informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym baterii i akumulatorów) łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie i przekazany do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, aby ograniczyć ilość odpadów oraz zmniejszyć stopień wykorzystania zasobów naturalnych. Niekontrolowane uwalnianie składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz powodować negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Więcej informacji o właściwych metodach recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy.

PRODUCT OVERVIEW

The car camping shower consists of a hand-held shower head connected with a small water pump by means of a flexible hose. Supplying the pump with power from the car's electrical system allows you to take a shower, wash your car, wash dishes or water plants when camping. The product is designed for domestic use only and may not be used in commercial applications. The correct, reliable, and safe operation of the appliance depends on its proper use, so:

Reading and keeping the entire manual before the first use of the appliance.

The supplier shall not be held liable for any damage resulting from failure to observe the safety regulations and recommendations specified in this manual.

ACCESSORIES

The shower is delivered assembled and ready to use. A plastic cover is supplied with the product.

SPECIFICATION

Parameter	Units	Value
Catalogue No.		82991
Rated voltage	[VDC]	12
Rated power	[W]	35-60
Protection rating		IPX8
Capacity	[l/min.]	10
Max. water temperature	[°C]	35
Hose length	[m]	2.0
Power cord length	[m]	4.0
Pump weight	[g]	80

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION! Read all of the following instructions. Failure to do so may result in electric shock, fire, or personal injury.

FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW

Do not use the product in an explosive environment containing flammable liquids, gases, or vapours.

Do not place the appliance near any heat or fire sources.

Connect the appliance only to the power network with the voltage and frequency indicated on the nameplate of the appliance.

The plug of the power cord must match the power socket. Do not modify the plug. Do not use any power adapters to adapt the plug to the socket. An unmodified plug, which matches the socket, reduces the risk of an electric shock.

After each application, unplug the power cord from the power socket.

Do not overload the power cord. Do not use the power cord to carry, connect, or disconnect the plug from the power socket. Avoid any contact between the power cord and heat sources, oil, sharp edges, and moving parts. Damage to the power cord increases the risk of an electric shock. If the power cord is damaged (e.g. it is cut, its insulation is melted), immediately unplug it from the wall socket, and return it to an authorised service facility. It is not allowed to use the product with a damaged power cord. It is not allowed to have the power cord repaired. It must be changed for a new one at an authorized service centre. When using extension cords, use extension cords with power parameters such as those shown on the appliance's nameplate.

If you notice any damage to any part of the appliance, you must discontinue using it. In this case, the appliance must be taken to an authorised service centre or replaced by yourself, if this is permitted by the user's manual.

Turn off the appliance and unplug the power cord from the wall socket before you start any work on replacing, cleaning, or adjusting. Switch off the appliance before replacing the accessories and unplug the power cord from the socket.

This appliance may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical, mental abilities and persons with no experience or knowledge of the appliance, if supervised or instructed on its safe use so that the risks associated with it were understandable. Children should not play with the appliance. Unattended children should not be allowed to perform the cleaning and maintenance of the device.

Warning! Avoid contact of water with the power supply. Do not immerse the power plug or switch in water. Do not point the water jet towards the plug, socket or electrical system.

The product may only be used with clean water. Dirt, especially sand, sludge or stones will damage the pump. It is forbidden to pump liquids other than clean water, in particular flammable liquids, corrosive liquids, solvents and oils. Do not add any substances, e.g. detergents, to the water.

Never leave the product unattended if the power cord plug is connected to the electrical system. During use, the pump must be submerged under the water surface at all times. Operation without water will lead to overheating and irreversible damage to the pump.

PRODUCT OPERATION

Place the pump under the water surface so that the entire pump is submerged (II).
 Make sure that the switch is in the "off" position - O. To do so, press the switch and move it to the off position.
 Plug the power cord plug into the electrical system.
 Direct the shower outlet to a safe place, away from electrical equipment.
 Move the switch to the "on" position - I.
 Wait until water begins coming out from the shower outlet.

Do not pull the pump out of the water during use. If this happens, the shower will not function properly when the pump will be put back into the water. If the water does not flow out of the shower after the pump has been placed in the water, turn the shower off with the switch, disconnect the power cord plug and then hold the hose vertically so that all the water flows out (III). Place the pump under the water surface and restart the shower according to the procedure described above.

When you have finished showering, turn the shower off with the on/off switch. Disconnect the power cord plug from the electrical system socket, and then hold the hose vertically to allow the water to flow out entirely (III).
 Next, proceed with maintenance.

Shower adjustment

The shower has a stepless adjustment of the water jet intensity (IV). Moving the adjuster in the direction marked "Min" will reduce the water flow, but will not be able to stop it completely. Moving the regulator in the direction marked "Max" increases the intensity of the water jet.
 The hand-held shower head is equipped with a wall-mounted bracket with a suction cup or hook. This allows you to hang the shower head (V).

MAINTENANCE, TRANSPORT AND STORAGE

After use, the product must be completely emptied of water. This will prevent the development of microorganisms within the water system and will also prevent damage to the product which could be caused by freezing water.
 Unscrew the pump retainer and pull out the pump's sponge filter (VII). Rinse the filter and the retainer with lukewarm running water, then dry and attach back to the pump. It is forbidden to use the pump without the installed filter.
 Clean the product's external surfaces with a slightly damp cloth, then dry or leave to dry.
 The product should be transported and stored in the included cover. Store the product in shaded and well ventilated places. The storage place should prevent unauthorised access to the product.



This symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (including batteries and storage cells) cannot be disposed of with other types of waste. Waste equipment should be collected and handed over separately to a collection point for recycling and recovery, in order to reduce the amount of waste and the use of natural resources. Uncontrolled release of hazardous components contained in electrical and electronic equipment may pose a risk to human health and have adverse effects for the environment. The household plays an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. For more information about the appropriate recycling methods, contact your local authority or retailer.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Die Auto-Reisedusche besteht aus einer Duschbrause, die über einen flexiblen Schlauch mit einer kleinen Wasserpumpe verbunden ist. Die Stromversorgung der Pumpe über das Stromnetz des Fahrzeugs ermöglicht es Ihnen, unter Campingbedingungen zu duschen, Ihr Auto zu waschen, Geschirr oder Wasserpflanzen zu waschen. Die Maschine wurde ausschließlich für den Hausgebrauch entwickelt. Die Verwendung für gewerbliche Zwecke ist unzulässig. Der störungsfreie, sichere und zuverlässige Betrieb des Gerätes hängt von seinem ordnungsgemäßen Gebrauch ab, deshalb:

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie.

Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen der Bedienungsanleitung ergeben.

ZUBEHÖR

Die Dusche wird montiert und gebrauchsfertig geliefert. Eine Kunststoffabdeckung wird mit dem Produkt mitgeliefert.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	Maßeinheit	Wert
Katalog-Nr.		82991
Nennspannung	[V DC]	12
Nennleistung	[W]	35-60
Schutzart		IPX8
Leistung	[l/min]	10
Max. Wassertemperatur	[°C]	35
Schlauchlänge	[m]	2,0
Länge des Netzkabels	[m]	4,0
Pumpengewicht	[g]	80

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG! Lesen Sie alle folgenden Anweisungen durch. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu einem Stromschlag, Brand oder zu Verletzungen führen.

BERÜCKSICHTIGEN SIE FOLGENDE ANWEISUNGEN

Das Gerät in einer explosionsgefährdeten Umgebung mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen nicht verwenden.

Das Gerät von Wärme bzw. Feuer fernhalten.

Das Gerät nur an das Stromnetz anschließen, wenn die auf dem Typenschild angegebenen Stromspannung und -frequenz übereinstimmen.

Der Netzstecker muss in die Wandsteckdose passen. Den Stecker nicht verändern. Keine Adapter verwenden, um den Stecker an die Steckdose anzupassen. Ein unveränderter Stecker, der in die Steckdose passt, verringert die Gefahr eines Stromschlags. Nach Betrieb das Netzkabel jeweils aus der Steckdose ziehen.

Überlasten Sie das Netzkabel nicht. Stecker nicht durch das Ziehen am Netzkabel aus der Steckdose ausziehen, oder zum Tragen benutzen. Netzkabel vor Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen schützen. Ein beschädigtes Netzkabel erhöht die Gefahr eines Stromschlags. Wenn das Netzkabel beschädigt ist (z.B. wegen durchgeschnittener bzw. verschmolzener Isolierung), sofort aus der Steckdose ziehen und zu einer autorisierten Servicestelle abgeben. Betrieb mit dem beschädigten Netzkabel ist unzulässig. Die Durchführung einer Reparatur am Netzkabel ist unzulässig. Das beschädigte Kabel über eine autorisierte Servicestelle erneuern. Bei Verwendung von Verlängerungskabel müssen die Leistungsparameter mit dem Typenschild übereinstimmen. Wenn Sie Schäden an einem Teil des Geräts feststellen, das Gerät nicht weiter verwenden. In diesem Fall muss das Gerät zu einer autorisierten Servicestelle gebracht werden oder Sie können Sie das beschädigte Teil selbst austauschen, sofern dies in der Bedienungsanleitung zugelassen ist.

Bevor Sie Teile austauschen, das Gerät reinigen oder einstellen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Bevor Sie Zubehör austauschen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Das Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten sowie von Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn die Aufsicht und/oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts so erfolgt, dass die damit verbundenen Risiken verständlich sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten ohne Aufsicht das Gerät nicht reinigen oder warten.

Warnung! Vermeiden Sie den Kontakt zwischen Wasser und Stromversorgung. Tauchen Sie den Netzstecker oder den

Schalter nicht in Wasser. Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf den Stecker, die Steckdose oder das elektrische System. Das Produkt darf nur mit sauberem Wasser verwendet werden. Schmutz, insbesondere Sand, Schlamm oder Steine, können die Pumpe beschädigen. Es ist verboten, andere Flüssigkeiten als sauberes Wasser zu fördern, insbesondere brennbare Flüssigkeiten, korrosive Flüssigkeiten, Lösungsmittel und Öle. Fügen Sie dem Wasser keine Substanzen, z.B. Reinigungsmittel, hinzu. Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt, wenn der Netzstecker an das Stromnetz angeschlossen ist. Während des Betriebs muss die Pumpe immer unter die Wasseroberfläche getaucht werden. Ein Betrieb ohne Wasser führt zu Überhitzung und irreversiblen Schäden an der Pumpe.

GERÄTEBEDIENUNG

Stellen Sie die Pumpe so unter die Wasseroberfläche, dass die gesamte Pumpe unter Wasser steht (II). Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Aus-Stellung befindet - O, dazu drücken Sie den Schalter und bewegen Sie ihn in die Aus-Stellung.
Den Stecker des Stromkabels in die Steckdose stecken.
Richten Sie die Duschbrause an einen sicheren Ort fernab von elektrischen Geräten aus.
Den Schalter in die Position „I“ umstellen.
Warten Sie, bis Wasser aus der Duschbrause austritt.

Ziehen Sie die Pumpe während des Betriebs nicht aus dem Wasser. In diesem Fall funktioniert die Dusche nicht richtig, wenn die Pumpe wieder im Wasser eingetaucht wird. Wenn das Wasser nach dem Einsetzen der Pumpe in das Wasser nicht aus der Dusche fließt, schalten Sie die Dusche mit dem Schalter aus, ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie den Schlauch dann senkrecht, so dass das gesamte Wasser ausläuft (III). Stellen Sie die Pumpe unter die Wasseroberfläche und starten Sie die Dusche gemäß der oben beschriebenen Vorgehensweise neu.

Wenn Sie mit dem Duschen fertig sind, schalten Sie die Dusche mit dem Ein-/Ausschalter aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und halten Sie den Schlauch senkrecht, so dass das gesamte Wasser (III) ausläuft.
Anschließend beginnen Sie die Wartung.

Einstellung der Dusche

Die Dusche hat die Möglichkeit der stufenlosen Regulierung der Wasserstrahlstärke (IV). Eine Bewegung des Reglers in die Richtung „Min“ reduziert den Wasserdurchfluss, kann ihn aber nicht vollständig stoppen. Eine Bewegung des Reglers in die Richtung „Max“ erhöht die Intensität des Wasserstrahls.
Die Duschbrause ist mit einer Wandhalterung mit Saugnapf und Haken ausgestattet. So können Sie die Duschbrause (V) aufhängen.

WARTUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG

Nach Gebrauch muss das Produkt vollständig von Wasser entleert werden. Dies verhindert die Entwicklung von Mikroorganismen innerhalb des Wassersystems und verhindert auch Schäden am Produkt, die durch das Gefrieren von Wasser verursacht werden können.

Schrauben Sie den Pumpenkorb ab und ziehen Sie den Schwammfilter (VII) der Pumpe heraus. Spülen Sie den Filter und den Korb mit laufendem lauwarmem Wasser, trocknen Sie ihn dann und installieren in die Pumpe wieder. Es ist verboten, die Pumpe ohne installierten Filter zu betreiben.

Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem leicht feuchten Tuch, dann trocknen Sie es oder lassen zum trocknen stehen. Das Produkt sollte in der beiliegenden Abdeckung transportiert und gelagert werden. Bewahren Sie das Produkt in schattigen und gut belüfteten Räumen auf. Das Gerät sollte in geschlossenen Räumen, geschützt vor unbefugtem Zugriff, aufbewahrt werden.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (einschließlich Batterien und Akkumulatoren) nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden dürfen. Altgeräte sollten getrennt gesammelt und bei einer Sammelstelle abgegeben werden, um deren Recycling und Verwertung zu gewährleisten und so die Abfallmenge und die Nutzung natürlicher Ressourcen zu reduzieren. Die unkontrollierte Freisetzung gefährlicher Stoffe, die in Elektro- und Elektronikgeräten enthalten sind, kann eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Weitere Informationen zu den geeigneten Recyclingverfahren erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Туристический автомобильный душ состоит из душевой лейки, соединенной с помощью гибкого шланга с небольшим водяным насосом. Питание насоса от электросети автомобиля позволяет принимать душ, мыть машину, мыть посуду или подливать растения в кемпинговых условиях. Продукт разработан исключительно для домашнего использования, запрещено использовать его в коммерческих целях. Правильная, надежная и безопасная работа устройства зависит от правильной работы, поэтому:

Перед использованием устройства прочитайте все руководство и сохраните его.

Поставщик не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения правил техники безопасности и рекомендаций настоящего руководства.

ОСНАЩЕНИЕ

Душ поставляется собранным и готовым к использованию. К изделю прилагается пластиковый чехол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Единица измерения	Значение
Номер по каталогу		82991
Номинальное напряжение	[V d.c.]	12
Номинальная мощность	[Вт]	35-60
Степень защиты		IPX8
Производительность	[л/мин.]	10
Макс. температура воды	[°C]	35
Длина шланга	[м]	2,0
Длина кабеля питания	[м]	4,0
Вес насоса	[г]	80

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Прочитать все нижеприведенные инструкции. Их несоблюдение может привести к поражению электрическим током, пожару или к нанесению травм.

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ НИЖЕУКАЗАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Не используйте устройство в условиях повышенной опасности взрыва, в среде, содержащей легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пары.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла или огня.

Устройство должно быть подключено только к сетевому напряжению и частоте, указанным на паспортной табличке устройства.

Вилка кабеля питания должна соответствовать розетке электросети. Нельзя изменять вилку. Нельзя использовать какие-либо переходники для адаптации вилки к розетке. Оригинальная вилка, подходящая к розетке, снижает риск поражения электрическим током.

После каждого использования следует вынуть вилку кабеля питания из розетки.

Не перегружать кабель питания. Не используйте кабель питания для переноски, подсоединения и отсоединения вилки от сетевой розетки. Избегайте контакта кабеля питания с теплом, маслом, острыми краями и подвижными элементами.

Повреждение кабеля питания повышает риск поражения электрическим током. В случае повреждения кабеля питания (напр., разреза, расплавления изоляции) следует немедленно отсоединить вилку кабеля от сетевой розетки, а затем передать продукт в авторизованный сервисный центр. Запрещается использовать устройство с поврежденным кабелем питания. Запрещено проводить ремонт кабеля питания, кабель должен быть заменен новым в авторизованном сервисном центре. Если используются удлинители, следует применять удлинитель с параметрами источника питания, указанными на паспортной табличке устройства.

Если вы заметили повреждение какой-либо части устройства, его дальнейшее использование запрещено. В этом случае устройство следует сдать в авторизованный сервисный центр или заменить эту часть самостоятельно, если руководство пользователя допускает такой ремонт.

Перед началом любых действий, связанных с заменой, чисткой или регулировкой частей, выключите устройство и отсоедините вилку кабеля питания от розетки электросети.

Перед заменой аксессуаров выключите устройство и отсоедините вилку кабеля питания от розетки электросети.

Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, а также лицами с отсутствием опыта и знания оборудования, если будет обеспечен присмотр или инструктаж, касающийся использования оборудования безопасным способом, таким образом, чтобы связанные с этим риски были понятны. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети без присмотра не должны выполнять очистку и техническое обслуживание устройства.

Предупреждение! Избегайте контакта воды и источника питания. Не погружайте вилку питания или выключателя в воду. Не направляйте струю воды на вилку, розетку или электрическую систему.

Продукт разрешается использовать только с чистой водой. Грязь, особенно песок, шлам или камни, могут повредить насос. Запрещается перекачивать жидкости, отличные от чистой воды, в частности, легковоспламеняющиеся, коррозионные жидкости, растворители и масла. Не добавляйте в воду никаких веществ, например, моющих средств.

Никогда не оставляйте устройство без присмотра, если вилка шнура питания подключена к электросети.

Во время эксплуатации насос должен быть постоянно погружен под воду. Эксплуатация насоса без воды приведет к перегреву и необратимому повреждению насоса.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

Поместите насос под поверхность воды так, чтобы он полностью погрузился в воду (II).

Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении - 0, нажмите на выключатель и переведите его в выключенное положение, чтобы убедиться, что он находится в выключенном положении.

Подключите кабель питания к электрической розетке.

Направьте выпускное отверстие душа в безопасное место подальше от электрооборудования.

Поверните выключатель в положение включено - I.

Дождитесь выхода воды из выпускного отверстия душа.

Не вынимайте насос из воды во время использования. Если это произойдет, после повторного размещения насоса под водой душ не будет работать должным образом. Если вода не вытекает из душа после того, как насос был помещен в воду, выключите душ выключателем, отсоедините вилку шнура питания и держите шланг вертикально, пока не вытечет вся вода (III). Поместите насос под поверхность воды и перезапустите душ в соответствии с описанной выше процедурой.

По окончании использования душа выключите его с помощью кнопки включения/выключения. Отсоедините вилку шнура питания от электрической розетки, а затем держите шланг вертикально, пока не вытечет вся вода (III).

После этого приступите к техническому обслуживанию.

Настройка душа

Душ имеет возможность бесступенчатой регулировки интенсивности струи воды (IV). Перемещение регулятора в направлении, обозначенном «Мин», уменьшает расход воды, но не может полностью его остановить. Перемещение регулятора в направлении, обозначенном символом «Макс», увеличивает интенсивность струи воды.

Лейка душа оснащена кронштейном для крепления к стене присоской или крючком. Это дает возможность повесить лейку (V).

ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

После использования полностью опорожните изделие от воды. Это предотвратит развитие микроорганизмов в системе водоснабжения, а также предотвратит повреждение продукта, вызванное замерзанием воды.

Открутите сепаратор насоса и извлеките губчатый фильтр насоса (VII). Промойте фильтр и сепаратор проточной теплой водой, затем просушите и установите насос на место. Запрещается использовать насос без установленного фильтра.

Очистите наружные поверхности устройства слегка влажной тканью, а затем высушите или дайте высохнуть.

Продукт должен транспортироваться и храниться в чехле, входящем в комплект поставки. Храните изделие в затененных и вентилируемых помещениях. Место хранения должно предохранять устройство от доступа неуполномоченных лиц.



Этот символ информирует о запрете помещать изношенное электрическое и электронное оборудование (в том числе батареи и аккумуляторы) вместе с другими отходами. Изношенное оборудование должно собираться селективно и передаваться в точку сбора, чтобы обеспечить его переработку и утилизацию, для того, чтобы ограничить количество отходов, и уменьшить использование природных ресурсов. Неконтролируемый выброс опасных веществ, содержащихся в электрическом и электронном оборудовании, может представлять угрозу для здоровья человека, и приводить к негативным изменениям в окружающей среде. Домашнее хозяйство играет важную роль при повторном использовании и утилизации, в том числе, утилизации изношенного оборудования. Подробную информацию о правильных методах утилизации можно получить у местных властей или у продавца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ

Туристичний автомобільний душ складається з душової лійки, з'єднаної за допомогою гнучкого шланга з невеликим водяним насосом. Живлення насоса від електромережі автомобіля дозволяє приймати душ, мити машину, мити посуд або підливати рослини в кемпінгових умовах. Пристрій був розроблений виключно для домашнього використання і його використання в комерційних цілях заборонено. Правильна, безвідмовна і безпечна робота пристрою залежить від правильної експлуатації, тому:

Перед використанням пристрою прочитайте цю інструкцію збережіть її.

Постачальник не несе відповідальності за збитки, які виникли в результаті недотримання правил техніки безпеки і рекомендацій цієї інструкції.

ОСНАЩЕННЯ

Душ поставляється зібраним і готовим до використання. До виробу додається пластиковий чохол.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Одиниця вимірювання	Значення
Каталожний номер		82991
Номінальна напруга	[В пост.струму]	12
Номінальна потужність	[Вт]	35-60
Ступінь захисту		IPX8
Продуктивність	[л/хв]	10
Макс. температура води	[°C]	35
Довжина шланга	[м]	2,0
Довжина кабелю живлення	[м]	4,0
Маса насоса	[г]	80

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ

УВАГА! Прочитати всі наступні інструкції. Недотримання їх може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або до тілесних ушкоджень.

ДОТРИМУВАТИСЯ НАСТУПНИХ ІНСТРУКЦІЙ

Не використовуйте пристрій в умовах підвищеної небезпеки вибуху, в середовищі, що містить легкозаймисті рідини, газу або пари.

Не ставте пристрій поблизу джерел тепла або вогню.

Пристрій має бути підключений тільки до мережевої напруги і частоти, зазначеним на таблиці пристрою.

Штекер кабелю живлення мусить підходити до мережевої розетки. Не можна змінювати вилку. Не можна використовувати будь-які перехідники для адаптації вилки до розетки. Немодифікований штекер, який підходить до розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.

Після кожного використання потрібно від'єднати штекер кабелю живлення з мережевої розетки.

Не перевантажувати кабель живлення. Не використовувати кабель живлення до носіння, підключення і відключення штекера від мережевої розетки. Уникати контакту кабелю живлення з теплом, маслами, гострими краями і рухомими елементами. Пошкодження кабелю живлення збільшує ризик ураження електричним струмом. У випадку пошкодження кабелю живлення (напр. перерізання, розплавлення ізоляції) потрібно негайно відключити штекер кабелю х розетки, а потім передати вибір в авторизований сервісний центр. Забороняється використовувати пристрій з пошкодженим кабелем живлення. Заборонено проводити ремонт кабелю живлення, кабель вимагає заміни на новий в авторизованому сервісному центрі. Якщо використовуються подовжувачі, слід застосовувати подовжувач з параметрами джерела живлення, зазначеними на таблиці пристрою.

Якщо ви помітили пошкодження будь-якої частини пристрою, його подальше використання заборонено. В цьому випадку пристрій слід здати в авторизований сервісний центр або замінити цю частину самостійно, якщо інструкція користувача допускає такий ремонт.

Перед початком будь-яких дій, пов'язаних з заміною частин, чищенням або регулюванням, вимкніть пристрій і від'єднайте шнур живлення від розетки електромережі.

Перед заміною приладів, слід вимкнути пристрій і від'єднати кабель живлення від розетки.

Цей пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, психічними можливостями.

ми, а також людьми з відсутністю досвіду і знання приладу, якщо буде забезпечений нагляд або інструктаж, який стосується використання обладнання безпечним способом, таким чином, щоб пов'язані з цим ризики були зрозумілі. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Діти без нагляду не повинні чистити пристрій і виконувати технічне обслуговування приладу.

Увага! Уникайте контакту води і джерела живлення. Не занурюйте вилку живлення і чи вимикача у воду. Не спрямовуйте струмів води на вилку, розетку або електричну систему.

Продукт дозволяється використовувати тільки з чистою водою. Бруд, особливо пісок, шлам або камені, можуть пошкодити насос. Забороняється перекачувати рідину, іншу ніж чиста вода, зокрема, легкозаймисті, корозійні рідини, розчинники і масла. Не додавайте в воду ніяких речовин, наприклад, миючих засобів.

Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, якщо вилка шнура живлення підключена до електромережі.

Під час експлуатації насос повинен бути постійно занурений під воду. Експлуатація насоса без води призведе до перегріву і незворотного пошкодження насоса.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБУ

Помістіть насос під поверхню води так, щоб він повністю занурився у воду (II).

Переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні – О, натисніть на вимикач і переведіть його у вимкнений стан, щоб переконатися, що він знаходиться у вимкненому положенні.

Підключіть кабель живлення до електричної розетки.

Направте випускний отвір душа в безпечне місце подалі від електроустаткування.

Поверніть вимикач у положення включено – І.

Дочекайтеся виходу води з випускного отвору душа.

Не витягуйте насос з води під час використання. Якщо це станеться, після повторного розміщення насоса під водою душ не буде працювати належним чином. Якщо вода не витікає з душу після того, як насос був поміщений в воду, вимкніть душ вимикачем, від'єднайте шнур живлення і тримайте шланг вертикально, поки не витече вся вода (III). Помістіть насос під поверхню води, а потім перезапустіть душ відповідно до описаної вище процедури.

Після закінчення використання душа вимкніть його за допомогою кнопки включення / вимкнення. Від'єднайте шнур живлення від електричної розетки, а потім тримайте шланг вертикально, поки не витече вся вода (III).

Після цього приступіть до технічного обслуговування.

Регулювання душа

Душ має можливість безступінчатого регулювання інтенсивності струменя води (IV). Переміщення регулятора в напрямку, позначеному «Мін», зменшує витрату води, але не може повністю його зупинити. Переміщення регулятора в напрямку, позначеному символом «Макс», збільшує інтенсивність струменя води.

Лійка душа оснащена кронштейном для кріплення до стіни присоскою або гачком. Це дає можливість повісити лійку (V).

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Після використання цілком спорожните виріб від води. Це запобіжить розвитку мікроорганізмів в системі водопостачання, а також запобіжить пошкодження продукту, викликане замерзанням води.

Відкрутіть сепаратор насоса і витягніть губчастий фільтр насоса (VII). Промийте фільтр і сепаратор проточною теплою водою, потім просушіть і встановіть насос на місце. Забороняється використовувати насос без встановленого фільтра.

Очистіть зовнішні поверхні пристрою злегка вологою тканиною, а потім висушіть або дайте висохнути.

Продукт повинен транспортуватися і зберігатися в чохлі, що входить в комплект поставки. Тримайте пристрій в затінених і вентильованих приміщеннях. Місце зберігання повинно захищати пристрій від доступу неуповноважених осіб.



Цей символ повідомляє про заборону розміщення відходів електричного та електронного обладнання (в тому числі акумуляторів), у тому числі з іншими відходами. Відпрацьоване обладнання повинно бути вибірково зібрано і передано в пункт збору для забезпечення його переробки і відновлення, щоб зменшити кількість відходів і зменшити ступінь використання природних ресурсів. Неконтрольоване вивільнення небезпечних компонентів, що містяться в електричному та електронному обладнанні, може представляти небезпеку для здоров'я людини і викликати негативні зміни в навколишньому середовищі. Господарство відіграє важливу роль у розвитку повторного використання та відновлення, включаючи утилізацію використаного обладнання. Більш детальну інформацію про правильні методи утилізації можна отримати у місцевої влади або продавця.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKA

Turistinis automobilinis dušas susideda iš dušo galvutės, prijungtos lanksčia žarna su mažu vandens siurbliu. Siurblio maitinimas iš automobilio elektros sistemos leidžia atlikti dušą, nuplauti automobilį, plauti indus arba laistyti augalus stovyklavimo sąlygomis. Šis gaminys skirtas naudoti tik namų reikmėms ir draudžiama jį naudoti komerciniais tikslais. Tinkamas, patikimas ir saugus prietaiso veikimas priklauso nuo to, ar tinkamai veikia, todėl:

Prieš naudodami gaminį reikia perskaityti visą instrukciją ir ją išsaugoti ateičiai.

Tiekėjas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl saugos taisyklių ir šios instrukcijos rekomendacijų nesilaikymo.

KOMPLEKTACIJA

Dušas tiekiamas surinktas ir paruoštas naudojimui. Kartu su produktu tiekiamas plastikinis dėklas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Parametras	Matavimo vienetas	Vertė
Katalogo numeris		82991
Nominali įtampa	[V d.c.]	12
Nominali galia	[W]	35-60
Apsaugos laipsnis		IPX8
Efektyvumas	[l/min]	10
Maks. vandens temperatūra	[°C]	35
Žarnos ilgis	[m]	2,0
Maitinimo laido ilgis	[m]	4,0
Siurblio masė	[g]	80

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

DĖMESIO! Perskaityti žemiau esančias instrukcijas. Jų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą arba kūno sužalojimus.

LAIKYTIŠ ŠIŲ INSTRUKCIJŲ

Nenaudoti produkto aplinkoje, kurioje yra padidėjusi sprogimo rizika, kur yra lengvai užsidegančių skysčių, dujų ar garų.

Nedėti produkto šalia karščio ar ugnies šaltinių.

Produktas turėtų būti prijungtas tik prie prietaiso duomenų lentelėje nurodytos maitinimo įtamos ir dažnio.

Maitinimo kabelio kištukas turi atitikti maitinimo lizdą. Kištuko negalima modifikuoti. Kištuko prijungimui prie lizdo nenaudoti jokių adapterių. Prie lizdo tinkantis nemodifikuotas kištukas sumažina elektros smūgio riziką.

Po kiekvieno naudojimo atjungti maitinimo kabelį iš elektros lizdo.

Neperkrauti maitinimo kabelio. Nenaudoti maitinimo laido nešiojimui, kištuko prijungimui arba atjungimui nuo maitinimo lizdo.

Vengti elektros laido kontakto su šiluma, alyvomis, aštriais kraštais ir judančiomis dalimis. Maitinimo kabelio pažeidimas padidina elektros šoko riziką. Jei elektros laidas sugadintas (pvz. supjaustytas, išsileidusi izoliacija), nedelsiant atjungti kabelio kištuką nuo lizdo, o tada perduoti produktą į autorizuotą remontų įmonę. Draudžiama naudoti produktą su pažeistu maitinimo kabeliu. Draudžiama taisyti maitinimo kabelį, jį reikia pakeisti nauju autorizuotame techninės priežiūros centre. Jei naudojami prailgintuvai, jie turėtų būti tokių patametrų kaip maitinimo šaltinio parametrai, kaip parodyta prietaiso duomenų lentelėje.

Jei pastebėta, kad kuri nors gaminio dalis yra pažeista, tolesnis naudojimas yra draudžiamas. Tokiu atveju prietaisas turėtų būti perduotas įgaliojamam techninės priežiūros centrui arba šią dalį pakeiskite savarankiškai jei naudojimo instrukcijoje leidžiama atlikti tokius taisymo veiksmus.

Prieš pradėdami bet kokią veiklą, susijusią su dalių keitimu, valymu arba reguliavimu, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo laidą iš elektros tinklo lizdo.

Prieš pradėdami keisti priedus produktą išjungti, o maitinimo kabelio kištukas turi būti atjungtas nuo maitinimo lizdo.

Ši įranga gali būti naudojama vaikų ne mažiau kaip 8 metų amžiaus ir asmenų turinčių sumažintus fizinius, protinius pajėgumus, bei asmenų su patirties ir žinių apie prietaisą stoka, jei bus užtikrinta priežiūra arba įrangos naudojimo saugos instruktažas taip, kad susijusi su tuo rizika būtų suprantama. Vaikai neturėtų žaisti su produktu. Vaikams be priežiūros negalima leisti atlikti įrenginio valymo ir priežiūros.

Įspėjimas! Vengti vandens kontakto su maitinimo šaltiniu. Niekada nemerkti maitinimo kištuko arba jungiklio į vandenį. Nenukreipti vandens srovės į kištuką, lizdą ar elektros instaliaciją.

Produktas gali veikti tik su švariu vandeniu. Užteršimas, ypač smėliu, dumbliu ar akmenimis, gali sugadinti siurblį. Draudžiama pumpuoti kitus skysčius nei švarus vanduo, ypač degių skysčių, šarmiųjų skysčių, tirpiklių ir alyvų. Į vandenį nepilti jokių medžiagų, pvz., ploviklių.

Niekada nepalikti produkto be priežiūros, jei maitinimo laido kištukas prijungtas prie elektros sistemos. Naudojimo metu siurblys visada turi būti panardintas vandenyje. Siurblio veikimas be vandens sukels perkaitimą ir nepataisomą žalą.

PRODUKTO VALDYMAS

Panardyti siurbį vandenyje taip, kad visas siurblys būtų panardintas (II). Įsitikinti, kad jungiklis yra išjungtoje pozicijoje – O, norint įsitikinti reikia paspausti jungiklį ir nustatyti jį į išjungimo padėtį. Įjunkti maitinimo laido kištuką į elektros lizdą. Nukreipti dušo galvutę į saugią vietą, atokiau nuo elektros prietaisų. Jungiklį pasukti į padėtį įjungtas - I. Palaukti, kol iš dušo galvutės pradės tekėti vanduo.

Naudojimo metu neištraukti siurblio iš vandens. Jei taip atsitiks, dušas tinkamai neveiks, jei siurblys vėl bus įdėtas į vandenį. Jei vanduo neteka iš dušo po to, kai siurblys įdėdamas į vandenį, reikia išjungti dušą su jungikliu, atjungti maitinimo laidą ir tada laikyti žarną vertikaliai, kad visas vanduo (III) ištekėtų. Panardinti siurbį vandenyje ir vėl paleisti dušą, kaip aprašyta aukščiau.

Po dušo naudojimo, išjungti dušą su jungikliu. Ištraukti maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo, po to laikyti žarną vertikaliai, kad visas vanduo (III) ištekėtų. Po to pradėti priežiūrą.

Dušo reguliavimas

Dušas turi belaispni vandens srauto (IV) intensyvumo reguliavimo galimybę. Regulatoriaus perstūmimas kryptimi pažymėta „Min“ sumažina vandens srauto intensyvumą, tačiau negali jo visiškai sustabdyti. Regulatoriaus perstūmimas kryptimi pažymėta „Max“ padidina vandens srauto intensyvumą. Dušo galvutė turi prie sienos, su siurbtukais ar kabliu tvirtinamą laikiklį. Tai leidžia pakabinti galvutę (V).

PRIEŽIŪRA, TRANSPORTAS IR LAIKYMAS

Po naudojimo iš produkto turi būti išpiltas visas vanduo. Taip bus išvengta mikroorganizmų vystymosi vandens sistemoje, taip pat išvengiama žalos gaminiiui, kurį gali sukelti vandens užšalimas. Atsukti siurblio tinklėlį ir ištraukti kempinės siurblio filtrą (VII). Filtrą ir tinklėlį išplauti po tekančiu, drungnu vandeniu, po to išdžiovinti ir vėl įdėti į siurbį. Draudžiama naudoti siurbį be įdėto filtro. Išorinę dalį valyti šiek tiek drėgnu skudurėliu ir išdžiovinti arba palikti, kad išdžiūtų. Produktą transportuoti ir laikyti pristatytame dėkle. Laikyti produktą tamsioje ir gerai vėdinamose vietose. Laikymo vieta turėtų apsaugota nuo neįgalotų asmenų prie gaminio prieigos.



Šis simbolis rodo, kad draudžiama išmesti panaudotą elektrinę ir elektroninę įrangą (įskaitant baterijas ir akumulatorius) kartu su kitomis atliekomis. Naudota įranga turėtų būti renkama atskirai ir siunčiama į surinkimo punktą, kad būtų užtikrintas jos perdirbimas ir utilizavimas, siekiant sumažinti atliekas ir sumažinti gamtos išteklių naudojimą. Nekontriuojamas pavojingų komponentų, esančių elektros ir elektroninėje įrangoje, išsiskyrimas gali kelti pavojų žmonių sveikatai ir sukelti neigiamus natūralios aplinkos pokyčius. Namų ūkis vaidina svarbų vaidmenį prisidedant prie pakartotinio įrenginių naudojimo ir utilizavimo, įskaitant perdirbimą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tinkamus perdirbimo būdus, susisiekite su savo vietos valdžios institucijomis ar pardavėju.

IERĪCES APRAKSTS

Automašīnu tūrisma dūša sastāv no dūšas uzgaļa, kas ar elastīgu šļūteni savienots ar nelielu ūdens sūkni. Barošana no automašīnas elektriskās sistēmas ļauj pieņemt dūšu, mazgāt automašīnu, mazgāt traukus vai laistīt augus kempinga apstākļos. Ierīce ir projektēta tikai lietošanai māsaimniecībā, to nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem. Pareiza, uzticama un droša ierīces darbība ir atkarīga no tās pareizas ekspluatācijas, tāpēc:

pirms sāciēt lietot ierīci, izlasiet visu instrukciju un saglabājiēt to.

Piegādātājs neatbild par kaitējumiem, kas radušies, neievērojot drošības noteikumus un šīs instrukcijas norādījumus.

APRĪKOJUMS

Dūša tiek piegādāta pilnīgi samontētā stāvoklī un ir gatava lietošanai. Kopā ar ierīci tiek piegādāts plastmasas pārvalks.

TEHNISKIE DATI

Parametrs	Mērvienība	Vērtība
Kataloga numurs		82991
Nominālais spriegums	[V DC]	12
Nominālā jauda	[W]	35–60
Aizsardzības pakāpe		IPX8
Veiktspēja	[l/min]	10
Maksimālā ūdens temperatūra	[°C]	35
Šļūtenes garums	[m]	2,0
Barošanas kabeļa garums	[m]	4,0
Sūkņa svārs	[g]	80

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

UZMANĪBU! Izlasiet visas tālāk sniegtās instrukcijas. To neievērošana var novest pie elektrošoka, ugunsgrēka vai traumām.

IEVĒROJIET TĀLĀK SNIEGTĀS INSTRUKCIJAS

Nelietojiet ierīci sprādzienbīstamā vidē, kas satur viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzes vai tvaikus.

Neuzstādiēti ierīci siltuma vai uguns avotu tuvumā.

Pieslēdziet ierīci tikai elektriskajam tīklam ar spriegumu un frekvenci, kas norādīti ierīces datu plāksnītē.

Barošanas vada kontaktdakšai ir jābūt piemērotai kontaktlīgzdai. Nedrīkst modificēt kontaktdakšu. Nedrīkst izmantot nekādus adapterus, lai pielāgotu kontaktdakšu kontaktlīgzdai. Nemodificēta kontaktdakša, kas piemērota kontaktlīgzdai, samazina elektrošoka risku.

Pēc katras lietošanas reizes atslēdziet barošanas vada kontaktdakšu no tīkla kontaktlīgzdas.

Nepārslogojiet barošanas kabeli. Neizmantojiet barošanas kabeli ierīces pārvešanai, kontaktdakšas pieslēgšanai kontaktlīgzdai un atslēgšanai no tā. Izvairieties no barošanas kabeļa saskares ar siltumu, eļļām, asām malām un kustīgiem elementiem. Barošanas kabeļa bojājums paaugstina elektrošoka risku. Barošanas kabeļa bojājuma (piemēram, izolācijas pārgriežuma, izkausējuma) gadījumā nekavējoties atslēdziet kabeļa kontaktdakšu no kontaktlīgzdas, pēc tam nododiet ierīci autorizētajā servisa centrā. Nedrīkst izmantot ierīci ar bojāto barošanas kabeli. Nedrīkst remontēt barošanas kabeli, tas ir jānomaina pret jaunu kabeli autorizētajā servisa centrā. Pagarinātāju izmantošanas gadījumā ir jāizmanto pagarinātāji ar barošanas parametriem, kas norādīti ierīces datu plāksnītē.

Ja ir pamanīti jebkura ierīces elementa bojājumi, to nedrīkst turpināt lietot. Šajā gadījumā nododiet ierīci autorizētajā servisa centrā vai nomainiet šo elementu patstāvīgi, ja lietošanas instrukcija pieļauj šādas remonta darbības.

Pirms sāciēt jebkādas darbības, kas saistītas ar ierīces daļu nomaiņu, tīrīšanu vai regulēšanu, izslēdziet ierīci un atslēdziet barošanas kabeļa kontaktdakšu no tīkla kontaktlīgzdas.

Pirms pabeigta nomaiņas izslēdziet ierīci un atslēdziet barošanas kabeļa kontaktdakšu no tīkla kontaktlīgzdas.

Ierīci var lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, cilvēki ar samazinātām fiziskām un garīgām spējām un cilvēki bez pieredzes un zināšanām par ierīci, ja viņi atrodas uzraudzībā vai ir instruēti par drošu ierīces lietošanu tā, lai saistīti ar to riski būtu saprotami. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un tehnisko apkopi.

Brīdinājums! Izvairieties no ūdens saskares ar barošanas avotu. Nekad neiegremdējiet ūdenī barošanas kabeļa kontaktdakšu vai slēdzi. Nevērsiet ūdens strūklu pret kontaktdakšu, līgzdu un elektrisko sistēmu.

Ierīce var darboties tikai ar tīru ūdeni. Netīrumi, jo īpaši smiltis, dūņas vai akmeņi, noved pie sūkņa bojāšanas. Nedrīkst sūknēt citus šķidrumus, izņemot tīru ūdeni, jo īpaši viegli uzliesmojošus, kodīgus šķidrumus, šķīdinātājus un eļļas. Nepievienojiet ūdenim

nekādas vielas, piemēram, mazgāšanas līdzekļus.

Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja barošanas kabeļa kontaktdakša ir pieslēgta elektriskajai sistēmai.

Ierīces lietošanas laikā sūkņim visu laiku ir jābūt iegremdētam zem ūdens. Sūkņa darbība bez ūdens noved pie tā pārkaršanas un neatgriezeniskas bojāšanas.

IERĪCES LIETOŠANA

Novietojiet sūkni zem ūdens virsmas tā, lai viss sūknis būtu iegremdēts (II).

Pārliecinieties, ka slēdzis atrodas pozīcijā "izslēgts — 0", šim mērķim nospiediet slēdzi un pārslēdziet to pozīcijā "izslēgts".

Pieslēdziet barošanas kabeļa kontaktdakšu elektriskajai sistēmai.

Novirziet dušas izeju drošā vietā, tālu no elektriskajām iekārtām.

Pārslēdziet slēdzi pozīcijā "ieslēgts — I".

Pagaidiet, līdz no dušas izejas sāk izplūst ūdens.

Lietošanas laikā neizņemiet sūkni no ūdens. Ja notiek šāda situācija, duša nedarbosies pareizi atkārtotas sūkņa novietošanas ūdenī gadījumā. Ja ūdens neizplūst no dušas pēc sūkņa novietošanas ūdenī, izslēdziet dušu ar slēdzi, atslēdziet barošanas kabeļa kontaktdakšu un paturiet šļūteni vertikāli, lai izplūstu viss ūdens (III). Novietojiet sūkni zem ūdens virsmu un atkārtoti iedarbiniet dušu atbilstoši iepriekš aprakstītajai procedūrai.

Pēc dušas lietošanas pabeigšanas izslēdziet dušu ar slēdzi. Atslēdziet barošanas kabeļa kontaktdakšu no elektriskās sistēmas ligzdas un paturiet šļūteni vertikāli, lai izplūstu viss ūdens (III).

Pēc tam veiciet tehnisko apkopi.

Dušas regulēšana

Duša ir aprīkota ar ūdens plūsmas intensitātes bezpakāpju regulēšanas iespēju (IV). Pārbīdot regulatoru virzienā, kas apzīmēts ar "Min", tiek samazināta ūdens plūsma, tomēr tā nevar būt pilnībā apturēta. Pārvietojot regulatoru virzienā, kas apzīmēts ar "Max", tiek paaugstināta ūdens plūsmas intensitāte.

Dušas uzgalis ir aprīkots ar turētāju, kas tiek stiprināts pie sienas ar piesūcekni vai āķi. Tas ļauj pakārt uzgali (V).

TEHNISKĀ APKOPE, TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA

Pēc ierīces lietošanas pabeigšanas iztukšojiet to pilnībā no ūdens. Tas novērš mikroorganismu attīstību ūdens sistēmas iekšā, kā arī ierīces bojājumus, ko varētu izraisīt sasalis ūdens.

Atskrūvējiet sūkņa grozu un izvelciet sūkļa filtru (VII). Izskalojiet filtru un grozu zem tekoša remdena ūdens, pēc tam nosusiniet tos un uzstādiet atpakaļ sūkni. Sūkni nedrīkst lietot bez uzstādītā filtra.

Tīriet ierīces ārējās virsmas ar viegli samitrinātu lupatiņu, pēc tam nosusiniet tās vai ļaujiet tām nožūt.

Transportējiet un uzglabājiet ierīci pievienotajā pārvalkā. Uzglabājiet ierīci noēnotās un labi vēdināmās vietās. Uzglabāšanas vietai ir jānovērš nepilnvarotu personu piekļuve ierīcei.



Šis simbols informē par aizliegumu izmest elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (tostarp baterijas un akumulatorus) kopā ar citiem atkritumiem. Nolietotas iekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānodod savākšanas punktā ar mērķi nodrošināt atkritumu atsevišķu pārstrādi un reģenerāciju, lai ierobežotu to apjomu un samazinātu dabas resursu izmantošanas līmeni. Elektriskajās un elektroniskajās iekārtās ietvertu bīstamo sastāvdaļu nekontrolēta izdalīšanās var radīt cilvēku veselības apdraudējumu un izraisīt negatīvas izmaiņas apkārtējā vidē. Mājsaimniecība pilda svarīgu lomu atsevišķās izmantošanas un reģenerācijas, tostarp nolietoto iekārtu pārstrādes veicināšanā. Vairāk informācijas par atbilstošām atsevišķās pārstrādes metodēm var saņemt pie vietējo varas iestāžu pārstāvjiem vai pārdevēja.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Automobilová turistická sprcha sestává ze sprchové hlavice spojené elastickou hadicí s malým čerpadlem. Napájení čerpadla z elektrické instalace vozidla umožňuje v podmínkách kempu sprchování, mytí vozidla, mytí nádobí a zalévání rostlin. Přístroj byl navržen výhradně k domácímu použití a je zakázáno jeho využívání ke komerčním účelům. Správná, bezchybná a bezpečná práce výrobku závisí na jeho správném používání, proto:

Než přistoupíte k používání přístroje, přečtěte si celý návod, který potom uschováte.

Dodavatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržování bezpečnostních pokynů a doporučení této instrukce.

VYBAVENÍ

Sprcha se dodává ve smontovaném stavu, připravená k používání. Současně s výrobkem se dodává plastový kryt.

TECHNICKÁ DATA

Parametr	Měrná jednotka	Hodnota
Katalogové číslo		82991
Jmenovité napětí	[V d.c.]	12
Jmenovitý výkon	[W]	35-60
Stupeň třídy ochrany		IPX8
Kapacita	[l/min]	10
Max. teplota vody	[°C]	35
Délka hadice	[m]	2,0
Délka napájecího kabelu	[m]	4,0
Hmotnost čerpadla	[g]	80

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si všechny níže uvedené instrukce. Při jejich nedodržování může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE

Přístroj nepoužívejte v prostředí se zvýšeným rizikem výbuchu, s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo výparů.

Přístroj neumísťujte v blízkosti tepelných zdrojů nebo ohně.

Přístroj připojujte pouze k elektrické síti s hodnotami napětí a frekvence uvedenými na výrobním štítku přístroje.

Zástrčka napájecího kabelu musí být kompatibilní se síťovou zásuvkou. Je zakázáno zástrčku upravovat. Je zakázáno přizpůsobovat zástrčku k zásuvce pomocí adaptérů. Nemodifikovaná zástrčka kompatibilní se zásuvkou snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Po každém použití vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

Nepřetěžovat napájecí kabel. Nepoužívat napájecí kabel k přenášení, připojování a odpojování zástrčky ze síťové zásuvky. Zabránit kontaktu napájecího kabelu s teplem, oleji, ostrými hranami a pohyblivými prvky. Poškození přírodního kabelu zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě poškození napájecího kabelu (například přefiznutí, roztavení izolace) okamžitě vytáhnout zástrčku kabelu ze zásuvky a přístroj předat do autorizovaného servisu. Je zakázáno používat přístroj s poškozeným napájecím kabelem. Je zakázáno opravovat napájecí kabel, poškozený kabel musí být v autorizovaném servisu vyměněn za nový. Pokud používáte prodlužovací kabely, používejte výhradně prodlužovací kabely s takovými parametry, které jsou uvedeny na výrobním štítku přístroje.

V případě zjištění známek poškození jakékoli části přístroje je zakázáno jeho další používání. V takovém případě přístroj odevzdejte do autorizovaného servisu nebo samostatně vyměňte poškozenou část, pokud je v návodu k použití taková výměna povolena.

Před zahájením jakýchkoli činností souvisejících s výměnou dílů, čištěním nebo regulací musí být zařízení vypnuto a zástrčka napájecího kabelu odpojena od síťové zásuvky.

Před výměnou příslušenství je třeba zařízení vypnout a zástrčku napájecího kabelu odpojit od síťové zástrčky.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi pouze pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání spotřebiče tak, aby si byly vědomy s tím spojeného rizika. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Děti bez dozoru nesmí provádět čištění ani údržbu přístroje.

Upozornění! Zamezit kontaktu vody s napájením. Nikdy neponořovat do vody zástrčku napájecího kabelu nebo vypínač. Nesměrovat proud vody ve směru zástrčky, zásuvky nebo elektrické instalace.

Výrobek může pracovat pouze s čistou vodou. Nečistoty, zejména písek, kal nebo kamení, vedou k poškození čerpadla. Je zakázané čerpat jiné kapaliny než je čistá voda, zejména lehce zápalné kapaliny, žíraviny, rozpouštědla a oleje. Nepřidávat do vody žádné látky, např. detergenty.

Nikdy neopouštět výrobek bez dozoru, jestliže je zástrčka napájecího kabelu zapojena do elektrické sítě.

Při provozu musí být čerpadlo vždy zcela ponořeno do vody. Práce čerpadla bez vody vede k jeho přehřátí a neodvratnému poškození.

OBSLUHA PŘÍSTROJE

Umístit čerpadlo pod povrch vody tak, aby bylo celé ponořeno (II).

Ujistit se, že vypínač je v pozici vypnuto – O, z toho důvodu vypínač stisknout a přestavit do pozice vypnuto.

Zapojit zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky.

Nasměrovat výstup sprchy na bezpečné místo, mimo elektrická zařízení.

Vypínač přepnout do pozice zapnuto – I.

Počkat, než z výstupu sprchy začne proudit voda.

Během sprchování nevytahovat čerpadlo z vody. Pokud k tomu dojde, sprcha po opětovném ponoření do vody nebude pracovat správně. Jestliže po ponoření čerpadla do vody neteče ze sprchy voda, vypínačem sprchu vypnout, odpojit zásuvku napájecího kabelu a potom přidržet hadici svisle tak, aby všechna voda vytekla (III). Ponořit čerpadlo do vody a znovu sprchu zapnout podle výše popsaného postupu.

Po ukončení činnosti sprchu vypínačem vypnout. Odpojit zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky a přidržet hadici svisle tak, aby všechna voda vytekla (III).

Nyní začít s údržbou.

Regulace sprchy

Sprcha má možnost plynulé regulace intenzity proudu vody (IV). Přesunutí regulátoru ve směru ke značce „Min“ snižuje intenzitu proudu vody, ale není schopno ho zcela zastavit. Přesunutí regulátoru ve směru ke značce „Max“ zvyšuje intenzitu proudu vody. Sprchová hlavice je vybavena držákem, který je připevněn ke stěně pomocí přísavky nebo háku. Je tak možné sprchovou hlavici zavěsit (V).

ÚDRŽBA, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Po použití je třeba výrobek zcela vyprázdnit, nenechávat v něm vodu. Zamezí se tak rozmnožování mikroorganismů uvnitř vodní instalace a také se zamezí poškození výrobku, které by mohla způsobit mrznoucí voda.

Odšroubovat košík čerpadla a vytáhnout houbový filtr čerpadla (VII). Filtr a košík vypláchnout proudem tekoucí vlažné vody, potom osušit a zpět namontovat do čerpadla. Je zakázáno používat čerpadlo bez filtru.

Vnější povrch výrobku čistit lehce navlhčeným hadříkem, potom osušit nebo nechat vyschnout.

Výrobek přepravovat a skladovat v dodaném plastovém krytu. Výrobek uchovávat na zastíněném a dobře větraném místě. Skladovat na takovém místě, kam nemají přístup nepovolané osoby.



Tento symbol informuje, že je zakázáno likvidovat použité elektrické a elektronické zařízení (včetně baterií a akumulátorů) společně s jiným odpadem. Použité zařízení by mělo být shromažďováno selektivně a odesíláno na sběrné místo, aby byla zajištěna jeho recyklace a využití, aby se snížilo množství odpadu a snížil stupeň využívání přírodních zdrojů. Nekontrolované uvolňování nebezpečných složek obsažených v elektrických a elektronických zařízeních může představovat hrozbu pro lidské zdraví a způsobit negativní změny v přírodním prostředí. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace použitého zařízení. Další informace o vhodných způsobech recyklace Vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Turistická autosprcha sa skladá zo sprchovej hlavice, ktorá je spojená flexibilnou hadicou s malým vodným čerpadlom. Čerpadlo je napájané z autozásuvky. Autosprcha je určená na sprchovanie, umývanie auta, umývanie riadu či na podlievanie rastlín v kempingových podmienkach. Výrobok je navrhnutý a vyrobený výhradne na domáce použitie, nesmie sa používať na profesionálne, komerčné účely. Správne, bezpečové a bezpečné fungovanie zariadenia závisia od toho, či sa zariadenie správne používa, preto:

Predtým, než začnete zariadenie používať, oboznámte sa s celou používateľskou príručkou a uchovajte ju.

Za prípadné škody, ktoré vzniknú následkom nedodržania bezpečnostných pokynov a odporúčaní, ktoré sú uvedené v tejto príručke, dodávateľ nezodpovedá.

VYBAVENIE

Sprcha sa dodáva zmontovaná a je pripravená na použitie. Spolu s výrobkom sa dodáva plastové puzdro.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	Merná jednotka	Hodnota
Katalógové číslo		82991
Menovité napätie	[V DC]	12
Menovitý príkon	[W]	35-60
Stupeň ochrany		IPX8
Výdatnosť	[L/min]	10
Max. teplota vody	[°C]	35
Dĺžka hadice	[m]	2,0
Dĺžka napájacieho kábla	[m]	4,0
Hmotnosť čerpadla	[g]	80

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR! Prečítajte si všetky nasledujúce pokyny. Následkom ich nedodržania môže dôjsť k zásahu el. prúdom, požiaru alebo k úrazu či nehode.

DODRŽIAVAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY

Zariadenie nepoužívajte v prostredí so zvýšeným rizikom výbuchu, na miestach, v ktorých sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo výpary.

Zariadenie nesmie byť postavené v blízkosti zdrojov tepla alebo ohňa.

Zariadenie pripojte iba k takému el. obvodu, ktorého parametre (napätie a frekvencia) sa zhodujú s parametrami uvedenými na výrobnom štítku zariadenia.

Zástrčka napájacieho kábla musí byť kompatibilná z el. zásuvkou. Zástrčku nijakým spôsobom neupravujte ani nemeňte. Nepoužívajte žiadne adaptéry na prispôsobenie zástrčky k el. zásuvke. Neupravená zástrčka kompatibilná s el. zásuvkou znižuje riziko zásahu el. prúdom.

Po každom použití zástrčku napájacieho kábla vytiahnite z el. zásuvky.

Napájací kábel nepreťažujte. Napájací kábel nepoužívajte na nosenie, zástrčku nevyťahujte z el. zásuvky ťahaním za kábel. Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s teplotou, olejmi, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodenie napájacieho kábla zvyšuje riziko zásahu el. prúdom. V prípade, ak sa napájací kábel poškodí (napr. prereže, stavia sa izolácia), okamžite vytiahnite zástrčku kábla z el. zásuvky, a následne výrobok nechajte opraviť v autorizovanom servise. Zariadenia s poškodeným napájacím káblom sa v žiadnom prípade nesmie používať. Napájací kábel sa nesmie opravovať, celý kábel sa musí vymeniť v autorizovanom servise na nový, nepoškodený. V prípade, ak používate predlžovacie káble, používajte predlžovacie káble ktorých parametre sa zhodujú s parametrami, ktoré sú uvedené na výrobnom štítku zariadenia.

V prípade, ak objavíte akékoľvek poškodenie ktorejkoľvek časti zariadenia, zariadenie v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte. Zariadenie v takom prípade odovzdajte do autorizovaného servisu alebo daný diel vymeňte samostatne, ak je v používateľskej príručke taká oprava povolená.

Predtým, než začnete vykonávať akékoľvek činnosti súvisiace s výmenou častí, dielov, pred čistením alebo nastavovaním, zariadenie vypnite, a zástrčku napájacieho kábla vytiahnite z el. zásuvky.

Pred výmenou príslušenstva zariadenie vždy vypnite, a zástrčku napájacieho kábla vytiahnite z el. zásuvky.

Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými a rozumovými schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú príslušné vedomosti a skúsenosti s používaním zariadenia, ak budú pod neustálym

dohľadom, alebo ak boli predtým príslušne poučené o spôsobe používania zariadenia bezpečným spôsobom, a pochopili riziká súvisiace s používaním tohto zariadenia. Deti sa so zariadením v žiadnom prípade nesmú hrať. Deti bez dozoru dospelé osoby nesmú zariadenie čistiť, ani vykonávať jeho údržbu.

Varovanie! Zabráňte kontaktu vodu s napájaním. Zástrčku alebo zapínač nikdy neponárajte do vody. Prúdom vody nikdy nemerierte na zástrčku, zásuvku, ani na elektroinštaláciu.

Výrobok sa môže používať iba s čistou vodou. Následkom použitia znečistenej vody, predovšetkým pieskom, ílom či kamením, sa čerpadlo poškodí. Čerpadlo sa môže používať iba na čerpanie vody, nesmú sa čerpať iné kvapaliny, predovšetkým horľavé kvapaliny, žieravé kvapaliny, rozpúšťadlá či oleje. Do vody nepridávajte žiadne látky, napr. čistiace prostriedky.

Keď je zástrčka napájacieho kábla zastrčená do autozásuvky, výrobok nikdy nenechávajte bez dozoru.

Čerpadlo musí byť počas používania celý čas ponorené pod hladinou vody. V prípade používania čerpadla bez vody (nasucho) sa čerpadlo môže prehriať a nenávratne poškodiť.

POUŽÍVANIE VÝROBKU

Čerpadlo umiestnite pod hladinou vody tak, aby bolo celé čerpadlo ponorené (II).

Skontrolujte, či je zapínač vo vypnutej polohe – O, tzn. stlačte zapínač a presuňte ho na vypnutú polohu.

Zástrčku napájacieho kábla zastrčte do zásuvky.

Prúd sprchy nasmerujte bezpečným smerom, v bezpečnej vzdialenosti od elektrických zariadení.

Zapínač presuňte na zapnutú polohu – I.

Počkajte, kým zo sprchy nezačne vychádzať voda.

Počas používania nevyťahujte čerpadlo z vody. Ak sa to stane, sprcha po opätovnom ponorení čerpadla do vody nemusí fungovať správne. Keď po ponorení čerpadla do vody zo sprchy nevychádza voda, sprchu vypnite zapínačom, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla, a následne zdvihnite hadicu zvislo hore, aby vytiekla všetka voda (III). Čerpadlo ponorte pod hladinu vody a sprchu opäť spustíte, podľa vyššie uvedenej procedúry.

Keď sprchu skončíte používať, sprchu vypnite prepnutím zapínača. Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky elektroinštalácie, a následne hadicu zdvihnite zvislo hore, aby z nej vytiekla všetka voda (III).

Následne vykonajte údržbu.

Nastavovanie sprchy

Sprcha umožňuje plynulo nastaviť intenzitu prúdu vody (IV). Presunutím regulátora smerom označenom ako „Min“ prúd vody zmenšíte, avšak prúd sa nedá úplne zastaviť. Presunutím regulátora smerom označenom ako „Max“ prúd vody zväčšíte.

Sprchová hlavica má držiak na upevnenie na stene pomocou prísavky alebo háčika. Takým spôsobom sa dá sprchová hlavica zavesiť (V).

ÚDRŽBA, PREPRAVA A SKLADOVANIE

Keď výrobok skončíte používať, úplne z neho odstráňte všetku vodu. Predídete tak rozvoju mikroorganizmov vo vnútri vodného systému, a tiež predídete poškodeniu výrobku následkom prípadného zamrznutia vody.

Odskrutkujte košík čerpadla a vytiahnite sponiový filter čerpadla (VII). Filter a košík prepláchnite prúdom tečúcej, letnej vody, následne vysušte a namontujte naspäť do čerpadla. Čerpadlo v žiadnom prípade nepoužívajte bez namontovaného filtra.

Vonkajšie povrchy výrobku čistite trochu navlhčenou handričkou, a následne poutierajte dosucha, alebo nechajte vyschnúť.

Výrobok prepravuje a uchováva v dodanom puzdre. Výrobok uchováva v tmavých a dobre vetraných miestach. Miesto uchovávaní musí byť zabezpečené proti prístupu nepovolovaných osôb.



Tento symbol informuje o zákaze vyhadzovania opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení (vrátane batérií a akumulátorov) do komunálneho (netriedeného) odpadu. Opatrované zariadenia musia byť separované a odovzdané do príslušných zberných miest, aby mohli byť náležite recyklované, čím sa znižuje množstvo odpadov a znižuje využívanie prírodných zdrojov. Nekontrolované uvoľňovanie nebezpečných látok, ktoré sú v elektrických a elektronických zariadeniach, môže ohrozovať ľudské zdravie a mať negatívny dopad na životné prostredie. Každá domácnosť má dôležitú úlohu v procese opätovného použitia a opätovného získavania surovín, vrátane recyklácie, z opotrebovaných zariadení. Blížšie informácie o správnych metódach recyklácie vám poskytne miestna samospráva alebo predajca.

TERMÉKLEÍRÁS

Az autós mobilzuhany egy rugalmas tömlővel csatlakoztatott zuhanyfejből és egy vízszivattyúból áll. A szivattyú árammal való működtetése lehetővé teszi a zuhanyzást, autómosást, mosogatást, vagy növények locsolását kemping körülmények között. A termék kizárólag otthoni használatra készült, tilos a kereskedelmi célú igénybevétele. A készülék hibátlan, megbízható és biztonságos működése a megfelelő használaton múlik, ezért:

A termék használata előtt olvassa el az egész használati útmutatót és őrizze azt meg.

A biztonsági előírások és a jelen útmutató ajánlásainak be nem tartásából eredő károkért a gyártó nem felel.

FELSZERELTSÉG

A zuhany összeszerelve, használatra kész állapotban kerül szállításra. A termékhez egy műanyag tokot mellékelünk.

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	Mértékegység	Érték
Katalógusszám		82991
Névleges feszültség	[V d.c.]	12
Névleges teljesítmény	[W]	35-60
Védettségi fokozat		IPX8
Hatékonyág	[l/min]	10
Max. vízhőmérséklet	[°C]	35
A gumicső hossza	[m]	2,0
Tápkábel hosszúsága	[m]	4,0
Szivattyú tömege	[g]	80

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM! Az összes alábbi utasítást olvassa el. Az utasítások be nem tartása áramütéshez, tűzhöz vagy sérüléshez vezethet.

TARTSA BE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

Ne használja a készüléket robbanásveszélyes, valamint gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy gőzöket tartalmazó környezetben. Ne helyezze a készüléket hőforráshoz vagy tűzhöz közel.

A termék kizárólag a készüléken található adattáblán feltüntetett feszültségnek és frekvenciának megfelelő elektromos hálózathoz csatlakoztassa.

A tápkábel dugójának illeszkednie kell az elektromos aljzatba. Nem szabad a dugót módosítani. Tilos a tápkábelt adapter segítségével az aljzathoz igazítani. A nem módosított, aljzatba illő dugó használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.

Minden használat után húzza ki a tápkábel dugóját az elektromos aljzathoz.

Ne terhelje túl a tápkábelt. Ne használja a tápkábelt a termék áthelyezéséhez és a dugó aljzathoz való kihúzásához. Kerülje, hogy a tápkábel meleg felülettel, olajjal, éles tárggyal vagy mozgó alkatrészrel érintkezzen. A tápkábel károsodása növeli az elektromos áramütés kockázatát. Sérült tápkábel esetén (pl. átvágott kábel, megolvadt szigetelés) azonnal húzza ki a dugót az aljzathoz, majd adja le a terméket hivatalos szervizben. Tilos a terméket sérült tápkábellel használni. Tilos a tápkábel javítása, azt minden esetben hivatalos szerviznek kell egy újra cserélnie. Ha hosszabbítót használ, a készülék adattábláján feltüntetett, tápellátásra vonatkozó követelményeknek megfelelő hosszabbítót válasszon ki.

Ha a készülék bármely alkatrészén sérülést vél felfedezni, tilos a készülék további használata. Ebben az esetben forduljon a készülékkel hivatalos szervizponthoz, vagy cserélje ki az adott alkatrészt, ha a használati útmutató engedélyezi a javítási műveletet. Az alkatrészek cseréjével, tisztításával vagy beállításával kapcsolatos tevékenységek végrehajtása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót az elektromos aljzathoz.

A tartozékcseré előtt állítsa a kapcsolót kikapcsolt helyzetbe, a tápkábel dugója pedig húzza ki az elektromos aljzathoz.

Jelen terméket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek, fizikai vagy értelmi fogyatékossgal élő személyek, valamint a termék használatában kis tapasztalattal rendelkező személyek is, amennyiben vagy megfelelő felügyelet, vagy a biztonságos használatot lehetővé tevő tájékoztatás kerül átadásra. Gyermekek ne játszanak a termékkel. Gyermekek felügyelet nélkül ne tisztítsák a terméket és ne végezzenek rajta karbantartási munkálatokat.

Figyelem! Kerülje a víz tápellátással való érintkezését. Soha ne merítse a tápkábel dugóját vagy a kapcsolót vízbe. Ne irányítsa a vízsugarat az aljzat, dugó, vagy az elektromos rendszer irányába.

A termék kizárólag tiszta vízzel működtethető. A szennyeződések, különösen a: homok, iszap vagy kavics a szivattyú károsodásához vezet. Tilos tiszta víztől eltérő folyadékot, főleg gyúlékony, maró hatású folyadékokat, valamint oldószert és olajat szivattyúzni.

Ne adjon hozzá a vízhez semmilyen vegyszert, pl. mosószert.

Soha ne hagyja a terméket felügyelet nélkül, ha a tápkábel dugója elektromos hálózathoz van csatlakoztatva.

Használat közben a szivattyúnak mindig a víz felszíne alatt kell lennie. Ha a szivattyút nem vízben működteti, túlmelegszik és javíthatatlan kár keletkezik benne.

A TERMÉK HASZNÁLATA

Helyezze a szivattyút a víz felszíne alá úgy, hogy az egész szivattyú víz alatt legyen (II).

Győződjön meg, hogy a kapcsológomb kikapcsolt - O helyzetben van. E célból nyomja meg a kapcsológombot és állítsa kikapcsolt helyzetbe.

Csatlakoztassa a tápvezeték dugóját elektromos hálózathoz.

Írányítsa a zuhanyfejet biztonságos helyre, elektromos készülékektől távol.

Állítsa a kapcsológombot bekapcsolt - I helyzetbe.

Várja meg, hogy a zuhanyfejből víz jöjjön.

Használat közben ne húzza ki a szivattyút a vízből. Ha erre sor kerül, a zuhany a szivattyú ismételt vízbe merítésekor nem fog megfelelően működni. Ha a szivattyú vízbe merítését követően nem jön víz a zuhanyfejből, kapcsolja ki a zuhanyt a kapcsológombbal, húzza ki a tápkábel dugóját, majd tartsa a tömlőt függőleges helyzetben úgy, hogy kifolyjon belőle a víz (III). Merítse a szivattyút vízbe és ismét indítsa el a zuhanyt, a fent leírt folyamatnak megfelelően.

A zuhany használatát követően kapcsolja azt ki a kapcsológombbal. Húzza ki a tápkábel dugóját az elektromos rendszerből, majd tartsa a tömlőt függőleges helyzetben, hogy kifolyjon belőle a víz (III).

Lásson neki a termék karbantartásának.

Zuhany beállítása

A zuhany fokozatmentes vízintenzitás-beállítási lehetőséggel rendelkezik (IV). A szabályozó „Min” irányba való eltolása csökkenti a vízsugarat, de nem képes teljesen elzárni a vízfolyást. A szabályozó „Max” irányba való eltolása növeli a vízsugár intenzitását.

A zuhanyfej fali, tapadókorongos és kampós rögzítőelemmel van ellátva. Lehetővé teszi a zuhanyfej felakasztását (V).

KARBANTARTÁS, SZÁLLÍTÁS ÉS RAKTÁROZÁS

A használatot követően öntse ki a vizet a termékből. Ez megakadályozza különböző mikroorganizmusok fejlődését a termékben, valamint megakadályozza a termék lefagyó víz okozta károsodását.

Csavarja le a szivattyú kosarát és vegye ki a szivattyú szivacsűrőjét (VII). Öblítse le a szűrőt és a kosarat langyos folyóvíz alatt, majd szárítsa meg és helyezze vissza a szivattyúba. Tilos a szivattyút szűrő nélkül használni.

A termék külső felületét enyhén nedves ronggyal tisztítsa meg, majd szárítsa meg, vagy hagyja megszáradni.

A terméket a mellékelt tokban tárolja és szállítsa. A terméket árnyékos és jól szellőző helyen használja. Olyan helyen tárolja a terméket, mely el lehetetleníti a hivatlan hozzáférést.



Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy tilos az elhasznált elektromos és elektronikus készüléket (többek között elemeket és akkumulátorokat) egyéb hulladékokkal együtt kidobni. Az elhasznált készüléket szelektíven gyűjtsd és a hulladék mennyiségének, valamint a természetes erőforrások felhasználásának csökkentése érdekében adja le a megfelelő gyűjtőponton újrafeldolgozás és újrahasznosítás céljából. Az elektromos és elektronikus készülékekben található veszélyes összetevők ellenőrizetlen kibocsátása veszélyt jelenthet az emberi egészségre és negatív változásokat okozhat a természetes környezetben. A háztartások fontos szerepet töltenek be az elhasznált készülék újrafeldolgozásában és újrahasznosításában. Az újrahasznosítás megfelelő módjaival kapcsolatos további információkat a helyi hatóságoktól vagy a termék értékesítőjétől szerezhet.

PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

Dușul pentru camping este compus dintr-un cap mobil de duș conectat la o mică pompă de apă prin intermediul unui furtun flexibil. Alimentând pompa cu energie electrică de la sistemul electric al vehiculului puteți face duș, spăla mașina, spăla vase sau uda florile când sunteți în camping. Produsul este destinat exclusiv utilizării casnice și nu trebuie folosit în scopuri comerciale. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a aparatului depinde de utilizarea sa corectă, de aceea:

Citiți și păstrați întregul manual înainte de prima utilizare a produsului.

Furnizorul nu acceptă nicio responsabilitate pentru daune rezultate în urma nerespectării regulilor de siguranță și instrucțiunilor din acest manual.

ACCESORII

Dușul este livrat asamblat și gata de utilizare. Produsul este livrat cu o husă de plastic.

SPECIFICAȚIE

Parametru	Unități	Valoare
Nr. Catalog		82991
Tensiune nominală	[Vc.c.]	12
Putere nominală	[W]	35-60
Clasificarea protecției		IPX8
Capacitate	[l/min.]	10
Temperatura maximă a apei	[°C]	35
Lungimea furtunului	[m]	2,0
Lungimea cablului de alimentare	[m]	4,0
Masa pompei	[g]	80

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE! Citiți toate instrucțiunile următoare. Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendiu sau accidente.

RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE URMĂTOARE

Nu folosiți aparatul într-un mediu exploziv care conține lichide, gaze sau vapori inflamabili.

Nu puneți aparatul în apropiere de surse de căldură sau foc.

Conectați aparatul la doar la o rețea electrică având tensiunea și frecvența indicate pe placa de identificare a aparatului.

Ștecherul cablului electric trebuie să corespundă prizei electrice. Nu modificați ștecherul. Nu folosiți adaptoare pentru adaptarea ștecherului la priză. Un ștecher nemodificat care se potrivește în priză reduce riscul de electrocutare.

După fiecare utilizare, scoateți ștecherul din priză.

Nu suprasolicitați cablul de alimentare. Nu folosiți cablul de alimentare pentru a transporta aparatul sau a deconecta ștecherul la sau de la priză. Evitați contactul cablului de alimentare cu căldura, uleiurile, muchii ascuțite și piese în mișcare. Deteriorarea cablului de alimentare crește riscul de electrocutare. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat (de ex. este tăiat, are izolația topită), scoateți imediat ștecherul din priză și returnați-l unei unități de service autorizate. Este interzis să folosiți produsul cu cablul de alimentare deteriorat. Nu este permisă repararea cablului de alimentare. El trebuie înlocuit cu unul nou la o unitate de service autorizată. La utilizarea cablurilor prelungitoare folosiți cabluri prelungitoare cu aceiași parametri electrici cu cei indicați pe placa de identificare a aparatului.

Dacă observați vreo deteriorare în orice parte a aparatului trebuie să încetați să-l mai folosiți. În cazul acesta, aparatul trebuie dus la un centru de service autorizat sau piesele trebuie înlocuite de dumneavoastră dacă manualul de utilizare permite acest lucru.

Oprii aparatul și scoateți cablul de alimentare din priză înainte de a efectua orice lucrare de înlocuire, curățare sau reglare.

Oprii aparatul înainte de înlocuirea accesoriilor și scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză.

Acest produs poate fi folosit de către copii în vârstă de minim 8 ani și de orice persoană cu abilități fizice sau mentale reduse sau de persoane care nu dețin experiență și nu sunt familiarizate cu aparatul sub supraveghere sau dacă și se asigură instruire în legătură cu utilizarea în condiții de siguranță a aparatului astfel încât să înțeleagă posibilele pericole legate de utilizare. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nesupravegheați nu trebuie să efectueze curățarea sau întreținerea aparatului.

Avertizare! Evitați contactul apei cu sursa de alimentare. Nu cufundați cablul de alimentare sau ștecherul în apă. Nu îndreptați jetul de apă spre ștecar, priză sau sistemul electric.

Produsul se poate folosi doar cu apă curată. Murdăria, în special nisipul, noroiul sau pietrișul duc la deteriorarea pompei. Este interzis să pompați alte lichide în afară de apă curată, în special lichide inflamabile, lichide corozive, solvenți sau uleiuri. Nu adă-

ugați în apă alte substanțe, de exemplu detergenți.

Nu lăsați niciodată produsul nesupravegheat dacă cablul de alimentare este conectat la sistemul electric.

În timpul utilizării, pompa trebuie cufundată permanent în apă. Funcționarea fără apă duce la supraîncălzirea și deteriorarea ireversibilă a pompei.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Puneți pompa sub suprafața apei astfel încât întreaga pompă să fie sub apă (II).

Asigurați-vă că comutatorul este pe poziția „Off” - O (oprit). Pentru aceasta, apăsați comutatorul și treceți-l pe poziția Off.

Introduceți stecherul cablului de alimentare în priza sistemului electric.

Îndreptați ieșirea dușului spre un loc sigur, departe de echipamentul electric.

Treceți comutatorul pe poziția „On” - I (pornit).

Așteptați până ce apa începe să iasă din capul dușului.

Nu scoateți pompa din apă în timpul utilizării. În cazul în care se întâmplă acest lucru, dușul nu va funcționa corespunzător când pompa va fi pusă la loc în apă. În cazul în care apa nu curge din duș după punerea pompei în apă, puneți comutatorul pe poziția oprit, deconectați stecherul cablului de alimentare și apoi țineți furtunul vertical Astfel încât să se scurgă toată apa (III). Puneți pompa sub suprafața apei și reporniți dușul în conformitate cu procedura descris mai sus.

După spălare, opriți dușul din comutatorul on/off. Deconectați cablul de alimentare de la priza sistemului electric și țineți furtunul vertical pentru a permite scurgerea completă a apei (III).

Apoi, treceți la activitățile de întreținere.

Reglarea dușului

Dușul are o reglare continuă a intensității jetului de apă (IV). Trecerea reglajului în sensul marcat „Min” va reduce debitul de apă dar nu îl va opri complet. Trecerea reglajului în sensul marcat „Max” va crește intensitatea jetului de apă

Capul mobil al dușului are o bridă de montare pe perete cu ventuză sau cârlig. Aceasta vă permite să agățați capul dușului (V).

ÎNȚREȚINEREA, TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA

După utilizare, produsul trebuie golit complet de apă. Aceasta va preveni dezvoltarea microorganismelor în sistemul de apă și deteriorarea produsului care ar putea fi cauzată prin înghețarea apei.

Deșurubați sita pompei și scoateți filtrul e burete al pompei (VII). Spălați filtrul și sita cu apă curentă caldă și apoi uscați-le și atașați-le la loc la pompă. Este interzis să folosiți pompa fără a instala filtrul.

Curățați suprafețele externe ale aparatului cu o lavetă ușor umezită, apoi ștergeți-le sau lăsați-le să se usuce.

Produsul trebuie transportat și păstrat în husa cu care a fost livrat. Păstrați produsul în locuri bine aerisite și ferite de soare. Locul de depozitare trebuie să prevină accesul neautorizat la produs.



Acest simbol indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (inclusiv baterii și acumulatori) nu pot fi eliminate împreună cu alte tipuri de deșeuri. Deșeurile de echipamente trebuie colectate și predate separat la un punct de colectare în vederea reciclării și recuperării, pentru a reduce cantitatea de deșeuri și consumul de resurse naturale. Eliberarea necontrolată a componentelor periculoase conținute în echipamentele electrice și electronice poate prezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și are efect advers asupra mediului. Gospodăriile joacă un rol important prin contribuția lor la reutilizare și recuperare, inclusiv reciclarea deșeurilor de echipamente. Pentru mai multe informații în legătură cu metodele de reciclare adecvate, contactați autoritățile locale sau distribuitorul dumneavoastră.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La ducha de coche turística se compone de una alcachofa de ducha conectada por medio de una manguera flexible con una pequeña bomba de agua. El suministro de energía de la bomba desde el sistema eléctrico del coche permite ducharse, lavar el coche, lavar los platos o regar las plantas de agua en condiciones de campamento. El producto está diseñado solo para uso doméstico y no puede utilizarse en aplicaciones comerciales. Un trabajo correcto, fiable y seguro del aparato depende de su operación adecuada, por lo tanto:

Antes de empezar a usar el aparato lea todo el manual y guárdelo para futuras consultas.

El proveedor no asume responsabilidad de daños derivados del incumplimiento de las normas de seguridad e instrucciones contenidas en este manual.

EQUIPAMIENTO

La ducha se entrega montada y lista para su uso. Se suministra una funda de plástico con el producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Unidad de medida	Valor
Número de catálogo		82991
Tensión nominal	[V CC]	12
Potencia nominal	[W]	35-60
Grado de protección		IPX8
Rendimiento	[l/min]	10
Temperatura máxima del agua	[°C]	35
Longitud de la manguera	[m]	2,0
Longitud del cable de alimentación	[m]	4,0
Peso de la bomba	[g]	80

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN! Lea todas las siguientes instrucciones. Su incumplimiento podrá provocar choques eléctricos, incendio o lesiones corporales.

CUMPLA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

No use el aparato en entornos con riesgo elevado de explosión, donde existan líquidos, gases o vapores inflamables.

No coloque el aparato cerca de las fuentes de calor o fuego.

Conecte el aparato solo a la red eléctrica de tensión y frecuencia indicadas en la chapa de identificación del mismo.

El enchufe del cable de alimentación debe encajar en la toma de corriente. Está prohibido modificar el enchufe. Está prohibido usar adaptadores para hacer coincidir el enchufe con la toma. Un enchufe no modificado que encaje en la toma reduce el riesgo de choques eléctricos.

Después de cada uso desconecte el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente.

No sobrecargue el cable de alimentación. No use el cable de alimentación para trasladar, conectar y desconectar el enchufe de la toma de corriente. Evite el contacto del cable de alimentación con calor, aceites, bordes agudos y elementos en movimiento.

Los daños del cable de alimentación aumentan el riesgo de choques eléctricos. Si el cable de alimentación está dañado (p.ej. corte, aislamiento fundido), desconecte inmediatamente el enchufe del cable de la toma de corriente y entregue el producto a un punto de servicio autorizado. Está prohibido usar el aparato con el cable de alimentación dañado. Está prohibido reparar el cable de alimentación – el cable debe sustituirse con uno nuevo en un punto de servicio autorizado. Si se usan cables de extensión, los mismos deben tener parámetros de alimentación iguales a los indicados en la chapa de identificación.

Si se percibe cualquier daño en los elementos del aparato, está prohibido continuar su uso. En tal supuesto, el aparato debe entregarse a un punto de servicio autorizado o debe sustituirse el elemento dañado por su propia cuenta siempre que el manual de uso lo permita.

Antes de empezar cualquier operación relacionada con la sustitución, limpieza o ajuste de las partes, apague el aparato y desconecte el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente.

Antes de cambiar los accesorios, apague la unidad y retire el cable de alimentación de la toma de corriente.

La unidad puede ser usada por los niños mayores de 8 años y por personas con discapacidades físicas, mentales o sin experiencia y conocimientos del mismo siempre que se garantice supervisión o formación de cómo usarlo de manera segura explicando los riesgos existentes. Los niños no deberán jugar con el aparato. Los niños no supervisados no deberán hacer limpieza u operaciones de mantenimiento del aparato.

¡Aviso! Evite el contacto entre el agua y la fuente de alimentación. No sumerja el enchufe de alimentación ni el interruptor en agua. No apunte el chorro de agua hacia el enchufe, la toma de corriente o el sistema eléctrico. El producto solo puede utilizarse con agua limpia. La suciedad, especialmente la arena, el lodo o las piedras dañarán la bomba. Está prohibido bombear líquidos que no sean agua limpia, en particular líquidos inflamables, líquidos corrosivos, disolventes y aceites. No añada ninguna sustancia, por ejemplo, detergentes, al agua. Nunca deje el producto desatendido si el enchufe del cable de alimentación está conectado al sistema eléctrico. Durante el uso, la bomba debe estar sumergida bajo la superficie del agua en todo momento. El funcionamiento sin agua provocará un sobrecalentamiento y daños irreversibles en la bomba.

OPERACIÓN DEL PRODUCTO

Coloque la bomba bajo la superficie del agua de modo que toda la bomba quede sumergida (II). Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado - O, pulse el interruptor y muévelo a la posición de apagado para asegurarse de que esté en esta posición. Conecte el enchufe del cable de alimentación al sistema eléctrico. Dirija la salida de la ducha a un lugar seguro lejos de los equipos eléctricos. Ponga el interruptor en la posición de encendido - I. Espere hasta que el agua salga por la salida de la ducha.

No saque la bomba del agua durante su uso. Si esto sucede, la ducha no funcionará correctamente si la bomba se reinstala en el agua. Si el agua no sale de la ducha después de colocar la bomba en el agua, apague la ducha con el interruptor, desconecte el enchufe del cable de alimentación y, a continuación, sujete la manguera verticalmente para que salga toda el agua (III). Coloque la bomba debajo de la superficie del agua y reinicie la ducha según el procedimiento descrito anteriormente.

Cuando haya terminado de ducharse, apague la ducha con el interruptor de encendido/apagado. Desconecte el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente y, a continuación, sujete la manguera verticalmente para que salga toda el agua (III). A continuación, proceda con el mantenimiento.

Ajuste de la ducha

La ducha tiene la posibilidad de ajuste continuo de la intensidad del chorro de agua (IV). Mover el regulador en la dirección marcada „Min“ reduce el chorro de agua, pero no es capaz de detenerlo completamente. Mover el regulador en la dirección marcada „Max“ aumenta la intensidad del chorro de agua. La alcachofa de ducha está equipada con un soporte de pared con ventosa o gancho. Esto permite colgarla (V).

MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Después de su uso, el producto debe vaciarse completamente de agua. Esto evitará el desarrollo de microorganismos dentro del sistema de agua y también evitará el daño al producto que podría ser causado por la congelación del agua. Desenrosque la jaula de la bomba y extraiga el filtro de esponja de la bomba (VII). Enjuague el filtro y la jaula con agua tibia corriente, luego seque y vuelva a instalar la bomba. Está prohibido utilizar la bomba sin un filtro instalado. Las superficies externas del aparato deben limpiarse con un paño ligeramente humedecido, luego séquela y deje que se seque sola. El producto debe ser transportado y almacenado en la funda adjunta. Almacene el producto en lugares sombreados y bien ventilados. El lugar de almacenamiento deberá ser tal que impida el acceso no autorizado al producto.



Este símbolo indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (incluidas las pilas y acumuladores) no pueden eliminarse junto con otros residuos. Los aparatos usados deben recogerse por separado y entregarse a un punto de recogida para garantizar su reciclado y recuperación a fin de reducir la cantidad de residuos y el uso de los recursos naturales. La liberación incontrolada de componentes peligrosos contenidos en los aparatos eléctricos y electrónicos puede suponer un riesgo para la salud humana y causar efectos adversos en el medio ambiente. El hogar desempeña un papel importante en la contribución a la reutilización y recuperación, incluido el reciclado de los residuos de aparatos. Para obtener más información sobre los métodos de reciclaje adecuados, póngase en contacto con su autoridad local o distribuidor.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La douche portative automobile se compose d'une douchette à main relié au moyen d'un tuyau flexible avec une petite pompe à eau. L'alimentation électrique de la pompe à partir du système électrique de la voiture vous permet de prendre une douche, de laver votre voiture, de laver la vaisselle ou les plantes aquatiques dans des conditions de camping. Le produit est conçu uniquement pour un usage domestique et ne peut pas être utilisé pour des applications commerciales. Pour que l'appareil fonctionne bien, de manière fiable et sûre il convient d'utiliser correctement l'appareil, c'est pourquoi il faut :

Lire et conserver ce manuel avant d'utiliser le produit.

Le fournisseur n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des consignes de sécurité et des recommandations de ce manuel.

ÉQUIPEMENT

La douche est livrée montée et prête à l'emploi. Une housse en plastique est fournie avec le produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Unité de mesure	Valeur
Référence catalogue		82991
Tension nominale	[V dc]	12
Puissance nominale	[W]	35-60
Degré de protection		IPX8
Capacité	[l / min]	10
Température max. de l'eau	[°C]	35
Longueur de tuyau	[m]	2,0
Longueur du câble d'alimentation	[m]	4,0
Poids de la pompe	[g]	80

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION ! Lire toutes les instructions suivantes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie ou des blessures corporelles.

SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS

Ne pas utiliser le produit dans un environnement explosif, avec des liquides, gaz ou vapeurs inflammables.

Ne pas placer l'appareil à proximité de sources de chaleur ou d'incendie.

Brancher l'appareil sur le secteur ayant la tension et fréquence indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

La fiche du cordon d'alimentation doit s'insérer dans la prise murale. Ne pas modifier la fiche. Ne pas utiliser d'adaptateurs pour brancher la fiche à la prise. Une fiche, non modifiée, installée sur une prise de courant réduit le risque d'électrocution.

Après chaque utilisation, débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Ne pas exercer de contrainte sur le cordon d'alimentation. Ne pas utiliser le cordon d'alimentation pour transporter, brancher ou débrancher la prise de courant. Éviter le contact du cordon d'alimentation avec la chaleur, l'huile, les arêtes vives et les pièces mobiles. Les dommages au cordon d'alimentation augmentent le risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé (par exemple : coupure, isolant fondu), le débrancher immédiatement de la prise murale et l'envoyer dans un centre service agréé. Il est interdit d'utiliser l'appareil avec un cordon d'alimentation endommagé. Il est interdit de réparer le cordon d'alimentation, le cordon doit être remplacé par un nouveau cordon dans un centre de service autorisé. Lorsque vous utilisez des rallonges, utilisez des rallonges ayant des paramètres de puissance identiques à ceux indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

En cas de détection des dommages sur une partie de l'appareil, son utilisation ultérieure est interdite. Dans ce cas, l'appareil doit être amené dans un centre de service agréé ou remplacer la pièce soi-même, si cela est autorisé dans le manuel de l'utilisateur. Avant de commencer toute activité liée au remplacement, au nettoyage ou au réglage des pièces mobiles, éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

Avant de remplacer les accessoires, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques et mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance de l'appareil, si une supervision ou des instructions sont fournies pour s'assurer que l'appareil est utilisé en toute sécurité et d'une manière sûre pour que les risques associés soient compris. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants non surveillés ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien du produit.

Avertissement ! Éviter tout contact entre l'eau et l'alimentation électrique. Ne pas immerger la fiche secteur ou l'interrupteur.

teur dans l'eau. Ne pas diriger le jet d'eau vers la fiche, la prise ou le système électrique.

Le produit ne doit être utilisé qu'avec de l'eau propre. La saleté, en particulier le sable, les boues ou les pierres endommageront la pompe. Il est interdit de pomper des liquides autres que de l'eau propre, en particulier des liquides inflammables, des liquides corrosifs, des solvants et des huiles. Ne pas ajoutez de substances, par exemple des détergents, à l'eau.

Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance si la fiche du cordon d'alimentation est branchée au système électrique.

Pendant l'utilisation, la pompe doit être immergée sous la surface de l'eau en tout temps. Le fonctionnement sans eau entraînera une surchauffe et des dommages irréversibles à la pompe.

UTILISATION DU PRODUIT

Placer la pompe sous la surface de l'eau de façon à ce que toute la pompe soit immergée (II).

S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt – O, appuyer sur l'interrupteur et le mettre en position arrêt pour vous assurer qu'il est en position arrêt.

Brancher la fiche du cordon d'alimentation à l'installation électrique.

Diriger la sortie de la douche vers un endroit sûr, loin de l'équipement électrique.

Mettre l'interrupteur du en position marche – I.

Attendre que l'eau s'échappe de la sortie de la douche.

Ne pas tirer la pompe hors de l'eau pendant l'utilisation. Si cela se produit, la douche ne fonctionnera pas correctement si la pompe est réinstallée dans l'eau. Si l'eau ne s'écoule pas de la douche après que la pompe a été placée dans l'eau, éteindre la douche à l'aide de l'interrupteur, débrancher le cordon d'alimentation et tenir ensuite le tuyau verticalement pour que l'eau s'écoule (III). Placer la pompe sous la surface de l'eau et redémarrer la douche selon la procédure décrite ci-dessus.

Lorsque vous avez terminé de prendre votre douche, éteignez celle-ci à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise électrique, puis tenir le tuyau verticalement pour que toute l'eau (III) s'écoule.

Procéder ensuite à l'entretien.

Réglage de la douche

La douche permet de régler en continu l'intensité du jet d'eau (IV). Le déplacement du régulateur dans le sens marqué « Min » réduit le débit d'eau, mais n'est pas capable de l'arrêter complètement. Le déplacement du régulateur dans la direction « Max » augmente l'intensité du jet d'eau.

La douchette à main est équipé d'un support mural avec ventouse ou crochet. Ceci vous permet de raccrocher la douchette à main (V).

ENTRETIEN, TRANSPORT ET STOCKAGE

Après utilisation, le produit doit être complètement vidé de son eau. Cela empêchera le développement de micro-organismes dans le système d'eau et empêchera également les dommages au produit qui pourraient être causés par l'eau gelée.

Dévisser la cage de la pompe et retirer le filtre éponge de la pompe (VII). Rincer le filtre et la cage à l'eau tiède courante, puis les sécher et monter sur la pompe. Il est interdit d'utiliser la pompe sans filtre installé.

Nettoyer les surfaces extérieures du produit avec un chiffon légèrement humide, puis sécher ou laisser sécher.

Le produit doit être transporté et stocké dans la housse fournie. Entreposer le produit dans un endroit ombragé et bien ventilé. Le lieu de stockage devra permettre d'éviter l'accès aux personnes non autorisées.



Ce symbole indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (y compris les piles et accumulateurs) ne peuvent être éliminés avec d'autres déchets. Les équipements usagés devraient être collectés séparément et remis à un point de collecte afin d'assurer leur recyclage et leur valorisation et de réduire ainsi la quantité de déchets et l'utilisation des ressources naturelles. La dissémination incontrôlée de composants dangereux contenus dans des équipements électriques et électroniques peut présenter un risque pour la santé humaine et avoir des effets néfastes sur l'environnement. Le ménage joue un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la valorisation, y compris le recyclage des équipements usagés. Pour plus d'informations sur les méthodes de recyclage appropriées, contactez votre autorité locale ou votre revendeur.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La doccia da campeggio è costituita da una cornetta collegata mediante un tubo flessibile con una piccola pompa dell'acqua. L'alimentazione elettrica della pompa dall'impianto elettrico dell'auto consente di fare la doccia, lavare l'auto, lavare le stoviglie o annaffiare le piante in condizioni di campeggio. Il prodotto è stato progettato esclusivamente per uso domestico e non può essere utilizzato agli scopi commerciali. Il funzionamento corretto, affidabile e sicuro di questo apparecchio dipende dal suo buon utilizzo, perciò:

Prima dell'utilizzo della macchina leggere il presente manuale d'uso per intero e conservarlo.

Il fornitore declina ogni responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza e delle raccomandazioni contenute nel presente manuale.

ACCESSORI

La doccia viene consegnata assemblata e pronta all'uso. Con il prodotto viene fornita una custodia in plastica.

DATI TECNICI

Parametro	Unità di misura	Valore
Numero di catalogo		82991
Tensione nominale	[V d.c.]	12
Potenza nominale	[W]	35-60
Grado di protezione		IPX8
efficienza:	[l/min]	10
Temperatura massima dell'acqua	[°C]	35
Lunghezza del tubo flessibile	[m]	2,0
Lunghezza del cavo di alimentazione	[m]	4,0
Peso della pompa	[g]	80

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE! Leggere tutte le seguenti istruzioni. In caso contrario si potrebbero verificare scosse elettriche, incendi o lesioni.

RISPETTARE LE SEGUENTI AVVERTENZE

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti a rischio di esplosioni, nella presenza di liquidi, gas o vapori infiammabili.

Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore o fuoco.

Collegare l'apparecchio alla rete elettrica solo con le tensioni e le frequenze indicate sulla targhetta del prodotto.

La spina del cavo di alimentazione deve essere inserita nella presa a muro. Non modificare la spina. Non utilizzare adattatori per adattare la spina alla presa. La spina non modificata adatta alla presa utilizzata riduce il rischio di scosse elettriche.

Dopo ogni utilizzo scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Non sovraccaricare il cavo di alimentazione. Non utilizzare il cavo di alimentazione per trasportare, collegare o scollegare la spina dalla presa. Evitare il contatto del cavo di alimentazione con calore, olio, spigoli vivi e parti in mobili. Il danneggiamento del cavo di alimentazione aumenta il rischio di scosse elettriche. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato (ad esempio taglio, isolamento fuso), scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente e restituirlo ad un centro di assistenza autorizzato. È vietato utilizzare l'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato. È vietato riparare il cavo di alimentazione; farlo sostituire con uno nuovo presso un centro di assistenza autorizzato. Quando si utilizzano prolunghe, usare prolunghe con parametri di potenza come quelli indicati sulla targhetta dell'apparecchio.

Se si notano danni a qualsiasi parte dell'apparecchio, è vietato continuare ad utilizzarlo. In questo caso, l'apparecchio deve essere portato presso un centro di assistenza autorizzato o sostituito dall'utente stesso, se il manuale dell'utente autorizza tali azioni di riparazione.

Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di iniziare qualsiasi operazione di sostituzione delle parti, pulizia o regolazione.

Prima di sostituire gli accessori, spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e dalle persone di ridotte capacità fisiche, mentali e che non hanno familiarità con il prodotto, se sono sotto supervisione per garantire che il prodotto sia utilizzato in modo sicuro e con la comprensione dei rischi correlati. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. I bambini non accompagnati non devono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio.

Avvertimento! Evitare il contatto tra l'acqua e l'alimentazione elettrica. Non immergere la spina o l'interruttore in acqua. Non puntare il getto d'acqua verso la spina, la presa di corrente o l'impianto elettrico.

Il prodotto può essere utilizzato solo con acqua pulita. Le impurità, in particolare sabbia, fanghi o pietre, danneggiano la pompa. È vietato pompare liquidi diversi dall'acqua pulita, in particolare liquidi infiammabili, liquidi corrosivi, solventi e oli. Non aggiungere all'acqua altre sostanze, ad esempio detersivi.

Non lasciare mai il prodotto incustodito se la spina del cavo di alimentazione è collegata all'impianto elettrico.

Durante l'uso, la pompa deve essere sempre immersa sotto la superficie dell'acqua. Il funzionamento senza acqua provoca il surriscaldamento e danni irreversibili alla pompa.

USO DEL PRODOTTO

Posizionare la pompa sotto la superficie dell'acqua in modo che l'intera pompa sia sommersa (II).

Accertarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento - O, per assicurarsi premere l'interruttore e portarlo in posizione di spegnimento.

Collegare la spina del cavo di alimentazione all'impianto elettrico.

Dirigere l'uscita della cornetta verso un luogo sicuro, lontano da apparecchiature elettriche.

Impostare l'interruttore in posizione di avviamento - I.

Attendere che l'acqua fuoriesca dall'uscita della cornetta.

Non estrarre la pompa dall'acqua durante l'uso. Se una situazione simile si verifica, la doccia non funzionerà correttamente in caso di reinstallazione della pompa nell'acqua. Se l'acqua non esce dalla doccia dopo che la pompa è stata inserita nell'acqua, spegnere la doccia con l'interruttore, scollegare il cavo di alimentazione e quindi tenere il tubo flessibile in posizione verticale in modo che tutta l'acqua fuoriesca (III). Posizionare la pompa sotto la superficie dell'acqua e riavviare la doccia secondo la procedura sopra descritta.

Al termine della doccia, spegnere la doccia con l'interruttore. Scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa elettrica, quindi tenere il tubo flessibile in posizione verticale in modo che fuoriesca tutta l'acqua (III).

Procedere quindi alla manutenzione.

Regolazione della doccia

La doccia ha la possibilità di regolazione continua dell'intensità del getto d'acqua (IV). Spostando il regolatore nella direzione indicata con "Min" si riduce il flusso d'acqua, ma non è possibile arrestarlo completamente. Spostando il regolatore nella direzione indicata con "Max" si aumenta l'intensità del getto d'acqua.

La cornetta è dotata di un supporto da fissare a parete mediante ventosa o gancio. In questo modo è possibile riagganciare la cornetta (V).

MANUTENZIONE, TRASPORTO E STOCCAGGIO

Dopo l'uso, il prodotto deve essere completamente svuotato d'acqua. Questo previene lo sviluppo di microrganismi all'interno del sistema idrico e previene anche i danni al prodotto che potrebbero essere causati dal congelamento dell'acqua.

Svitare il cestello della pompa ed estrarre il filtro in spugna della pompa (VII). Sciacquare il filtro e il cestello sotto l'acqua corrente tiepida, quindi asciugare e infilarlo nella pompa. È vietato l'uso della pompa senza filtro installato.

Al termine del lavoro pulire le superficie esterne del prodotto con un panno leggermente imbevuto d'acqua, quindi asciugarle o lasciarle asciugare.

Il prodotto deve essere trasportato e conservato nella custodia fornita in dotazione. Conservare il prodotto in ambienti ombreggiati e ben ventilati. Il luogo di conservazione deve impedire l'accesso alle persone non autorizzate.



Questo simbolo indica che l'apparecchiatura elettrica e elettronica usurata (comprese le batterie e gli accumulatori) non può essere smaltita insieme con altri rifiuti. Le apparecchiature usurate devono essere raccolte separatamente e consegnate al punto di raccolta specializzato per garantire il riciclaggio e il recupero, al fine di ridurre la quantità di rifiuti e diminuire l'uso delle risorse naturali. Il rilascio incontrollato dei componenti pericolosi contenuti nelle apparecchiature elettriche e elettroniche può costituire il rischio per la salute umana e causare gli effetti negativi sull'ambiente naturale. Il nucleo familiare svolge il ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio dell'apparecchiatura usurata. Per ottenere le ulteriori informazioni sui metodi di riciclaggio appropriate, contattare l'autorità locale o il rivenditore.

PRODUCTKENMERKEN

De draagbare douche bestaat uit een handdouche aangesloten door middel van een flexibele slang met een kleine waterpomp. De stroomvoorziening van de pomp uit het elektrische systeem van de auto maakt het mogelijk om te douchen, de auto te wassen, de vaat te wassen of planten te bewateren in kampeersituaties. Het product is uitsluitend ontworpen voor thuisgebruik en het is verboden om het in commerciële toepassingen te gebruiken. De juiste, betrouwbare en veilige werking van het apparaat is afhankelijk van de juiste exploitatie, daarom:

Lees voordat u het apparaat gebruikt de volledige handleiding en bewaar deze.

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen in deze handleiding.

UITRUSTING

De douche wordt gemonteerd en gebruiksklaar geleverd. Bij het product wordt een kunststof hoes geleverd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Parameter	Meeteenheid	Waarde
Catalogusnummer		82991
Nominale spanning	[V d.c.]	12
Nominaal vermogen	[W]	35-60
Mate van bescherming		IPX8
Capaciteit	[l/min]	10
Max. watertemperatuur	[°C]	35
Lengte slang	[m]	2,0
Lengte netsnoer	[m]	4,0
Gewicht pomp	[g]	80

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

LET OP! Lees alle onderstaande instructies. Als u deze niet naleeft, kan dit een elektrische schok, brand of lichamelijk letsel veroorzaken.

VOLG DEZE INSTRUCTIES

Gebruik het apparaat niet in een omgeving met een verhoogd ontploffingsgevaar, met ontvlambare vloeistoffen, gasen of dampen. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of vuur.

Het apparaat mag alleen worden aangesloten op de netspanning en -frequentie op het typeplaatje van het apparaat.

De stekker van het netsnoer moet overeenkomen met het stopcontact. Wijzig de stekker niet. Gebruik geen adapters om de stekker aan het stopcontact aan te passen. Een niet-gemodificeerde stekker die op het stopcontact past, vermindert het risico van een elektrische schok.

Trek na elk gebruik de stekker uit het stopcontact.

Overbelast de stroomkabel niet. Gebruik het netsnoer niet om de stekker uit het stopcontact te halen, aan te sluiten of los te maken. Vermijd contact van het netsnoer met hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Schade aan het netsnoer verhoogt het risico van een elektrische schok. In geval van schade aan de voedingskabel (bijv. snijden, isolatiesmelten), trek onmiddellijk de kabelstekker uit het stopcontact en breng het product vervolgens naar een erkend service center. Het is verboden om het apparaat met een beschadigde voedingskabel te gebruiken. Het is verboden om de voedingskabel te repareren, de kabel moet worden vervangen door een nieuwe in een erkend servicecenter. Als verlengkabels worden gebruikt, moeten verlengsnoeren worden gebruikt met de parameters van de voeding zoals aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.

Als u schade aan een deel van het apparaat opmerkt, is het verdere gebruik ervan verboden. In dit geval is het apparaat naar een erkend servicecenter te brengen of dit deel zelfstandig te vervangen, tenzij de handleiding voor dergelijke reparaturen toelaat.

Voordat u stappen onderneemt in verband met het vervangen van onderdelen, het reinigen of de aanpassing van bewegende onderdelen van het apparaat, trek u de stekker uit het stopcontact.

Vóór het vervangen van onderdelen, moet het apparaat worden uitgeschakeld en de stekker is uit het stopcontact getrokken.

Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, mentale mogelijkheden en mensen met een gebrek aan ervaring en kennis van het apparaat als begeleiding wordt gegeven of ze worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een veilige manier, zodat risico's voor hen begrijpelijk zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen zonder toezicht mogen het apparaat niet schoonmaken en onderhouden.

Waarschuwing! Vermijd contact tussen water en stroomvoorziening. Dompel de stekker of schakelaar niet onder in water. Richt de waterstraal niet op de stekker, het stopcontact of het elektrische systeem.

Het product mag alleen met schoon water worden gebruikt. Vuil, vooral zand, slib of stenen zullen de pomp beschadigen. Het is verboden om andere vloeistoffen dan schoon water te verpompen, in het bijzonder brandbare vloeistoffen, corrosieve vloeistoffen, oplosmiddelen en oliën. Voeg geen stoffen, bijv. detergenten, aan het water toe.

Laat het product nooit zonder toezicht achter als de stekker van het netsnoer op het elektrische systeem is aangesloten.

Tijdens het gebruik moet de pomp te allen tijde onder het wateroppervlak worden ondergedompeld. Gebruik zonder water leidt tot oververhitting en onomkeerbare schade aan de pomp.

BEDIENING VAN HET PRODUCT

Plaats de pomp onder het wateroppervlak zodat de gehele pomp onder water staat (II).

Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat - O, druk de schakelaar in en zet hem in de uit-stand om er zeker van te zijn dat hij in de uit-stand staat.

Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

Richt de handdouche-uitgang naar een veilige plaats verwijderd van elektrische apparatuur.

De schakelaar in de aan-stand zetten - I.

Wacht tot er water uit de handdouche begint te komen.

Trek de pomp tijdens het gebruik niet uit het water. Als dit gebeurt, zal de douche niet goed functioneren als de pomp opnieuw in het water wordt geplaatst. Als het water niet uit de douche stroomt nadat de pomp in het water is geplaatst, schakelt u de douche uit met de schakelaar, haalt u de stekker uit het stopcontact en houdt u de slang verticaal, zodat al het water eruit stroomt (III). Plaats de pomp onder het wateroppervlak en start de douche opnieuw op volgens de hierboven beschreven procedure.

Wanneer u klaar bent met douchen, schakelt u de douche uit met de aan/uit schakelaar. Koppel de stekker van het netsnoer los van het stopcontact en houd de slang vervolgens verticaal, zodat al het water (III) eruit stroomt.

Ga dan verder met het onderhoud.

Instellen van de douche

De douche heeft de mogelijkheid van traploze regeling van de intensiteit van de waterstraal (IV). Door de regelaar in de richting „Min” te bewegen, wordt het waterdebiet verminderd, maar kan het niet volledig worden gestopt. Door de regelaar in de richting „Max” te bewegen wordt de intensiteit van de waterstraal verhoogd.

De handdouche is uitgerust met een wandsteun met zuignap of haak. Hiermee kunt u de handdouche (V) ophangen.

ONDERHOUD, TRANSPORT EN OPSLAG

Na gebruik moet het product volledig van water worden ontdaan. Dit voorkomt de ontwikkeling van micro-organismen in het watersysteem en voorkomt ook schade aan het product die veroorzaakt kan worden door bevroren water.

Schroef de pompbehuizing los en trek de sponsfilter (VII) uit de pomp. Spoel het filter en de behuizing af met lauwwarm water, droog de pomp af en installeer de pomp opnieuw. Het is verboden de pomp te gebruiken zonder ingebouwd filter.

Reinig de behuizing van het apparaat na gebruik met een licht vochtige doek, droog of laat drogen.

Het product moet worden vervoerd en opgeslagen in de bijgevoegde hoes. Bewaar het product in schaduwrijke en goed geventileerde ruimten. De opslaglocatie moet zodanig zijn dat ongeoorloofde toegang tot het product wordt voorkomen.



Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (inclusief batterijen en accu's) niet samen met ander afval mag worden weggegooid. Afgedankte apparatuur moet gescheiden worden ingezameld en bij een inzamelpunt worden ingeleverd om te zorgen voor recycling en terugwinning, zodat de hoeveelheid afval en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan worden beperkt. Het ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke componenten in elektrische en elektronische apparatuur kan een risico vormen voor de menselijke gezondheid en schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Het huishouden speelt een belangrijke rol bij het bijdragen aan hergebruik en terugwinning, inclusief recycling van afgedankte apparatuur. Voor meer informatie over de juiste recyclingmethoden kunt u contact opnemen met uw gemeente of detailhandelaar.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το τουριστικό ντους αυτοκινήτου αποτελείται από το κατιονητήρα (ντους) συνδεδεμένο μάσα από το ελαστικό σωλήνα με μικρή αντλία νερού. Η τροφοδοσία της αντλίας από την ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να κάνετε ντους, να πλένετε αυτοκίνητος, να πλένετε πιάτα ή να ποτίζετε φυτά σε μια κατασκήνωση. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσετε για τους εμπορικούς σκοπούς. Κατάλληλη, αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής εξαρτάται από την κατάλληλη χρήση, τότε:

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε.

Για τις βλάβες που υπέστησαν λόγω μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και των προτάσεων που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το ντους προμηθεύεται συναρμολογημένο και έτοιμο για χρήση. Μαζί με το προϊόν προμηθεύεται μια πλαστική σακούλα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παράμετρος	Μονάδα μέτρησης	Τιμή
Κωδικός καταλόγου		82991
Ονομαστική τάση	[V d.c.]	12
Ονομαστική ισχύς	[W]	35-60
Βαθμός προστασίας:		IPX8
Αποδοτικότητα	[l/min]	10
Μέγ. θερμοκρασία νερού	[°C]	35
Μήκος σωλήνα	[m]	2,0
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	[m]	4,0
Μάζα αντλίας	[g]	80

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσοχή! Διαβάστε όλες τις παρακάτω οδηγίες χρήσης. Το να μην τις τηρήσετε μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμού του σώματος.

ΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δε επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο έκρηξης όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή ατμοί.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα στις πηγές θερμότητας ή φλόγας.

Πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή μόνο στο ηλεκτρικό δίκτυο της τάσης και της συχνότητας που αναφέρονται στην ονομαστική πινακίδα. Το φως του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας πρέπει να ταιριάζει στην υποδοχή του ηλεκτρικού δικτύου. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε το φως. Δε επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κανένα προσαρμογέα με σκοπό να προσαρμόσετε τις φως στην πρίζα. Το μην τροποποιημένο φως που ταιριάζει στην πρίζα μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση πρέπει αν αποσυνδέσετε το φως του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα ηλεκτρικού δικτύου.

Μην υπερφορτώνετε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για μεταφορά, σύνδεση και αποσύνδεση του φως από την πρίζα. Αποφεύγετε επαφή του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας με θερμότητα, λάδια, αιχμές άκρες και κινητά εξαρτήματα. Βλάβη του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυξάνει το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας (π.χ. κοπή, λειωμένη μόνωση), άμεσα πρέπει να αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα και στη συνέχεια να παραδώσετε το προϊόν στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών. Απαγορεύεται να χειρίζεστε το προϊόν με χαλασμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Απαγορεύεται να επισκευάσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο για ένα καινούργιο στο εξουσιοδοτημένο σέρβις. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τις επεκτάσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις επεκτάσεις με τις παραμέτρους τροφοδοσίας που αναφέρονται στην ονομαστική πινακίδα της συσκευής.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε τη βλάβη οποιοδήποτε εξαρτήματος απαγορεύεται η συνεχής χρήση της. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μεταδώσετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο σέρβις ή να τη αντικαταστήσετε αυτό το εξάρτημα μόνοι σας αν οι οδηγίες χρήσης επιτρέπουν αυτή την επισκευή.

Πριν να αρχίσετε οποιοδήποτε ενέργειες σχετικά με την αντικατάσταση εξαρτημάτων, καθαρισμό ή ρύθμιση, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να αποσυνδέσετε το φως του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα.

Πριν από την αντικατάσταση των αξεσουάρ, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να αποσυνδέσετε το φως του καλωδίου της συσκευής από την πρίζα.

Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από τα παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από τα πρόσωπα με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες καθώς και από τα πρόσωπα χωρίς εμπειρία και γνώση της συσκευής αν διασφαλιστεί η εποπτεία ή εκμάθηση χρήσης της συσκευής με τον ασφαλή τρόπο έτσι ώστε οι σχετικοί κίνδυνοι να είναι γνωστές. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά χωρίς εποπτεία δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν ή να συντηρήσουν τη συσκευή.

Προειδοποίηση! Αποφεύγετε την επαφή της τροφοδοσίας με νερό. Ποτέ μην βυθίζετε το φιν τροφοδοσίας ή το διακόπτη σε νερό. Μην κατευθύνετε τη ροή νερού στο φιν, την πρίζα και την ηλεκτρική εγκατάσταση.

Το προϊόν μπορεί να λειτουργεί μόνο με καθαρό νερό. Οι μολύνσεις, ειδικά με μορφή: άμμου, ιλύος ή πετρών προκαλούν βλάβη της αντλίας. Απαγορεύεται να αντλείτε των υγρών διαφορετικών από το καθαρό νερό κι ειδικά εύφλεκτων, καυστικών υγρών, διαλυτικών και λαδιών. Μην προσθέτετε στο νερό καμία ουσία π.χ. απορρυπαντικό.

Ποτέ μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επιθεώρηση αν το φιν του καλωδίου τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο με την ηλεκτρική εγκατάσταση. Κατά τη χρήση της η αντλία πρέπει να είναι συνεχώς βυθιζόμενη κάτω από την επιφάνεια νερού. Λειτουργία της αντλίας χωρίς νερό προκαλεί υπερθέρμανσή της και αμετάβλητη βλάβη.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τοποθετείτε την αντλία κάτω από την επιφάνεια νερού, ώστε όλη η αντλία είναι βυθισμένη (II).

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση απενεργοποίησης - Ο και προκειμένου να το κάνετε, πατήστε το διακόπτη και τοποθετήστε το στη θέση απενεργοποίησης.

Συνδέστε το φιν του καλωδίου τροφοδοσίας στην ηλεκτρική εγκατάσταση.

Κατευθύνετε την έξοδο του ντους σε ένα ασφαλή σημείο, μακριά από τις ηλεκτρικές συσκευές.

Θέστε το διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης - I.

Περιμένετε έως βγει νερό από την έξοδο του ντους.

Κατά τη χρήση μην βγάζετε την αντλία από το νερό. Αν γίνεται αυτή η κατάσταση, το ντους δεν λειτουργεί σωστά όταν το βάζετε ξανά στο νερό. Αν το νερό δεν βγαίνει έξω από το ντους μετά να το τοποθετήσετε στο νερό, απενεργοποιείτε το ντους με χρήση του διακόπτη, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια κρατάτε το σωλήνα κάθετα με σκοπό να εκρέει όλο το νερό από αυτό (III). Τοποθετείτε την αντλία κάτω από την επιφάνεια νερού κι ενεργοποιείτε το ντους ξανά, σύμφωνα με τη παραπάνω διαδικασία.

Αφού τελειώσετε να χρησιμοποιείτε το ντους, πρέπει αν το απενεργοποιήσετε με χρήση του διακόπτη. Αποσυνδέστε το φιν του καλωδίου τροφοδοσίας από την υποδοχή της ηλεκτρικής εγκατάστασης και στη συνέχεια κρατάτε το σωλήνα κάθετα με σκοπό την εκροή όλου του νερού από αυτό (III).

Στη συνέχεια αρχίζει τη συντήρηση.

Ρύθμιση ντους

Το ντους διαθέτει τη δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης έντασης του ρεύματος νερού (IV). μετακινώντας το ρυθμιστή στη θέση με την επισήμανση «MIN» μειώνει το ρεύμα νερού, αλλά δεν το σταματάει εντελώς. Μετακινώντας το ρυθμιστή στην θέση με τη επισήμανση «MAX» αυξάνει την ένταση του ρεύματος νερού.

Ο καταιοητήρας (ντους) διαθέτει τη λαβή που συναρμολογείται στον τοίχο με χρήση ενός απορροφητήρα ή ενός αγκριστηρίου. Έτσι επιτρέπεται να κρεμάσετε το καταιονητήρα (ντους).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

Αφού τελειώσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, πρέπει να αδειάζετε το νερό εντελώς από αυτό. Έτσι προστατεύετε το προϊόν από ανάπτυξη των μικροοργανισμών μέσα στην εγκατάσταση νερού και από βλάβες που μπορεί να προκαλούνται από το νερό που παγώνει. Ξεβιδώνετε το καλάθι της αντλίας και βγάζετε το φίλτρο αντλίας τύπου σφουγγαριού (VII). Ξεπλένετε το φίλτρο και το καλάθι στο τρεχούμενο χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε και τα συναρμολογείτε ξανά στην αντλία. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την αντλία χωρίς το συναρμολογημένο φίλτρο.

Καθαρίζετε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με λίγο υγραμμμένο ύφασμα και στη συνέχεια το στεγνώνετε ή το αφήνετε να στεγνώσει. μεταφέρετε και φυλάσσετε το προϊόν μέσα στη συνδεδεμένη σακούλα. Φυλάσσετε το προϊόν στους χώρους με σκιά και καλό εξαερισμό. Ο τόπος φύλαξης δεν μπορεί να παρέχει πρόσβαση στα μην εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.



Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών και συσσωρευτών) με άλλα απόβλητα. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συλλέγεται επιλεκτικά και να αποστέλλεται σε σημείο συλλογής για να εξασφαλιστεί η ανακύκλωση του και η ανάκτηση του για τη μείωση των αποβλήτων και τη μείωση του βαθμού χρήσης των φυσικών πόρων. Η ανεξέλεγκτη απελευθέρωση επικινδύνων συστατικών που περιέχονται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ανθρώπινη υγεία και να προκαλέσει αρνητικές αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον. Το νοικοκυριό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην συμβολή στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, χρησιμοποιημένου εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες μεθόδους ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Туристическият душ се състои от душ слушалка, свързана с гъвкав маркуч към малка водна помпа. Захранването на помпата от електрическата система на автомобила ви позволява да вземете душ, да измиете автомобила, да измиете съдовете или да полеете растенията в условията на къмпинг. Продуктът е предназначен само за домашна употреба и е забранено използването му за търговски цели. Правилното, надеждно и безопасно действие на устройството зависи от правилната експлоатация, поради което:

Преди да започнете използване на устройството, трябва да прочетете цялата инструкция и да я запазите.

Доставчикът не носи отговорност за щети, възникнали поради неспазване на правилата за безопасност и указанията от настоящата инструкция.

ОБОРУДВАНЕ

Душът се доставя сглобен и готов за употреба. Заедно с продукта се доставя и пластмасов калъф.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Параметър	Мерна единица	Стойност
Каталожен номер		82991
Номинално напрежение	[V d.c.]	12
Номинална мощност	[W]	35-60
Клас на защита		IPX8
Ефективност	[l/min]	10
Максимална температура на водата	[°C]	35
Дължина на маркуча	[m]	2,0
Дължина на захранващия кабел	[m]	4,0
Тегло на помпата	[g]	80

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ! Прочетете всички следващи инструкции. Неспазването на тези указания може да доведе до токов удар, пожар или сериозно нараняване.

СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

Не работете с устройството в среда с повишен риск от експлозия, съдържаща запалими течности, газове или пари.

Не поставяйте уреда в близост до източници на топлина или огън.

Устройството трябва да бъде свързано само към електрическа мрежа, чието напрежение и честота съответстват на посочените в табелката на устройството.

Щепселът на захранващия кабел трябва да бъде съвместим с мрежовия контакт. Забранено е модифициране на щепсела. Забранено е използването на адаптери с цел адаптиране на щепсела към контакта. Непроменен щепсел, съвместим с електрическия контакт, намалява риска от токов удар.

След всяка употреба щепселът на захранващия кабел трябва да се разедини от контакта.

Не претоварвайте захранващия кабел. Не използвайте захранващия кабел за пренасяне, теглене или изтегляне на щепсела от контакта. Избягвайте контакта на захранващия кабел с топлина, масла, остри ръбове и движещи се елементи. Повреждането на захранващия кабел увеличава риска от токов удар. В случай на повреда на захранващия кабел (напр. прерязване, разтопяване на изолацията), незабавно изключете щепсела от контакта и след това предайте продукта в оторизиран ремонтен сервиз. Забранено е използването на уреда с повреден захранващ кабел. Забранено е да се монтира захранващия кабел, кабелът трябва да се смени с нов в оторизиран сервизен център. При необходимост от използване на удължител, използвайте удължители с параметри на захранването, еднакви с тези, които се виждат на табелката на устройството.

Ако някоя част от устройството е повредена, по-нататъшното използване на устройството е забранено. В този случай устройството трябва да бъде предадено в оторизиран сервизен център или тази част трябва да бъде заменена самостоятелно, ако инструкцията за потребителя позволява такива ремонтни дейности.

Преди да започнете каквито и да било дейности по подмяна на части, почистване или регулиране, изключете уреда и извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.

Преди да смените аксесоарите, изключете уреда и извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.

Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически и умствени възможности и лица без опит и познания, ако те са под надзор или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин, така че да разбират свързаните с това опасности. Децата не бива да си играят с устройството. Не се разрешава почистване и извършване на дейности по поддръжка на уреда от деца без надзор.

Предупреждение! Избягвайте контакт на храненето с вода. Никога не потапяйте щепсела или преклювачателя във вода. Не насочвайте водната струя към щепсела, контакта или електрическата инсталация.

Продуктът може да работи само с чиста вода. Замърсяванията, особено под формата на: пясък, тиня или камъни ще повредят помпата. Забранено е да се изпомпват течности, различни от чиста вода, по-специално запалими течности, корозивни течности, разтворители и масла. Не добавяйте никакви вещества във водата, например почистващи препарати. Никога не оставяйте продукта без надзор, когато щепселът на хранящия кабел е свързан към електрическата инсталация.

По време на работа помпата трябва да бъде потопена под повърхността на водата през цялото време. Работата на помпата без вода ще доведе до нейното прегряване и необратима повреда.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОДУКТА

Поставете помпата под повърхността на водата, така че цялата помпа да е потопена (II).

Уверете се, че преклювачателят е в положение О (изключен), за да се уверите, натиснете преклювачателя и го преместете в положение О (изключен).

Свържете щепсела на хранящия кабел към електрическата инсталация.

Насочете изхода на душа към безопасно място, далеч от електрически уреди.

Поставете преклювачателя в положение включен – I.

Изчакайте, докато от отора на душа започне да тече вода.

Не изваждайте помпата от водата по време на работа. Ако това се случи, душът няма да работи правилно при повторно потапяне на помпата във водата. Ако при поставяне на помпата във водата от душа не изтича вода, изключете душа с преклювачателя, разединете хранящия кабел и след това задръжте маркуча вертикално, така че цялата вода да изтече (III). Поставете помпата под повърхността на водата и стартирайте отново душа съгласно процедурата, описана по-горе.

След като приключите с използването на душа, изключете го с помощта на преклювачателя. Разединете хранящия кабел от контакт на електрическата инсталация, след което задръжте маркуча вертикално, така че цялата вода да изтече (III).

След това продължете с дейностите по поддръжка.

Регулиране на душа

Душът има безстепенно регулиране на интензивността на водната струя (IV). Преместването на регулатора в посоката, отбелязана като „Min“, намалява водната струя, но не може да я спре напълно. Преместването на регулатора в посоката, отбелязана като „Max“, увеличава интензивността на водната струя.

Душ слушалката е снабдена със скоба, която се закрепва към стената с помощта на вендуза или кука. Това дава възможност за окачване на душ слушалката (V).

ПОДДРЪЖКА, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

След завършване на употребата водата трябва да се източи напълно от продукта. Това ще предотврати развитието на микроорганизми във водната инсталация и ще предотврати повреда на продукта, която може да бъде причинена от замръзване на водата.

Отвийте коша на помпата и извадете гъбения филтър на помпата (VII). Изплакнете филтъра и коша под течаща, хладка вода, след което го подсушете и монтирайте отново в помпата. Използването на помпата без монтиран филтър е забранено. Почистете външните повърхности на продукта с леко влажна кърпа и след това ги подсушете или оставете да изсъхнат.

Транспортирайте и съхранявайте продукта в доставения калъф. Съхранявайте продукта на сенчесто и добре проветриво място. Мястото на съхранение на продукта трябва да бъде недостъпно за неупълномощени лица.



Този символ информира, че изхвърлянето на изхабеното електрическо и електронно оборудване (включително батерии и акумулатори) заедно с битовите отпадъци е забранено. Изхабеното оборудване трябва да се събира отделно и да се предаде в пункта за събиране на такива отпадъци, за да се осигури неговото рециклиране и оползотворяване, да се намали количеството на отпадъците и да се намали разхода на природни ресурси. Неконтролираното изпускане на опасни съставки, съдържащи се в електрическото и електронното оборудване, може да представлява заплаха за човешкото здраве и да причини отрицателни промени в околната среда. Домашинството играе важна роля в приноса за повторната употреба и оползотворяването, включително рециклирането на изхабеното оборудване. За повече информация относно правилните методи за рециклиране, моля, свържете се с местните власти или с продавача.

